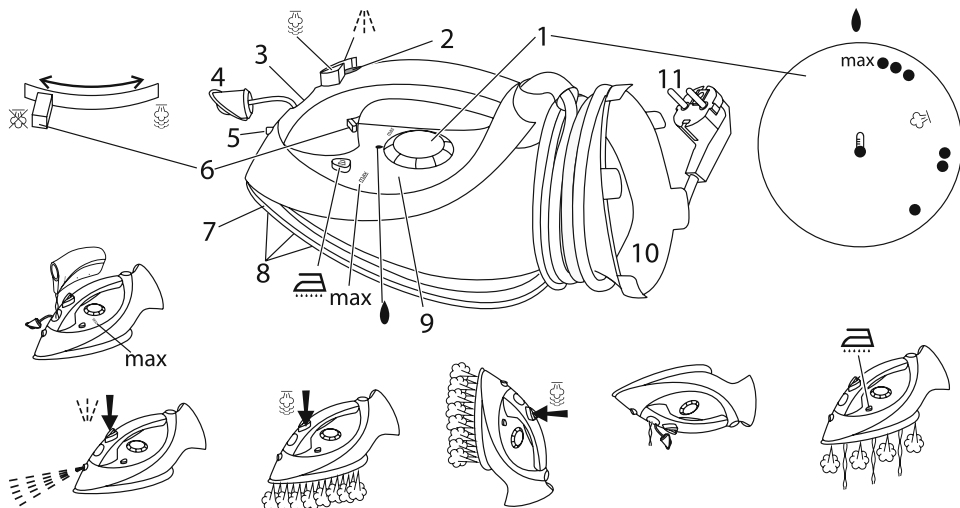




Russell Hobbs



instructions	2	pokyny (Čeština)	50
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Slovenčina)	54
mode d'emploi	10	instrukcja	58
instructies	14	upute	62
istruzioni per l'uso	18	navodila	66
instrucciones	22	οδηγίες	70
instruções	26	utasítások	74
brugsanvisning	30	talimatlar	78
bruksanvisning (Svenska)	34	instrucțiuni	82
bruksanvisning (Norsk)	38	инструкции (Български)	86
käyttöohjeet	42	تعليمات للاستخدام	93
инструкции (Русский)	46		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.
Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
- 2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 Don't iron clothing while it's being worn – you'll injure the wearer.
- 4 Don't touch the soleplate, and keep away from the steam it emits.
- 5 Don't use the iron in the vicinity of children.
- 6 Use the iron, or set it on its heel, on a stable, level, heat-resistant surface, preferably an ironing board.
- 7 Don't leave the iron unattended while plugged in, or while it's standing on the ironing board.
- 8 Unplug the iron before filling, before cleaning, and after use.
- 9 Sit the iron upright when you're not ironing.
- 10 Don't fill the iron directly from the tap, use the jug.
- 11 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 12 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 13 Don't scratch the soleplate – avoid buttons, zips, etc.
- 14 The appliance has a protective thermal fuse, which will blow if it overheats. If this happens, the appliance will stop working, and must be returned for repair.
- 15 Don't operate the appliance if it's dropped or damaged, or if it malfunctions or leaks.
- 16 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.



household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- 1 Remove any labels, stickers or packaging from the iron and soleplate.
- 2 Don't worry if the iron smokes a bit at first, it'll stop as the element cures.
- 3 Iron an old piece of cotton fabric, to clean the soleplate.
- 4 Press the  and  buttons 3 or 4 times, to check them.

diagrams	4 cover	8 steam vents
1 temperature control	5 spray nozzle	9 reservoir
2 light	6 steam control	10 heel
3 water inlet	7 soleplate	11 plug

PREPARATION

- 5 Check for textile care symbols (☒ ☒ ☒ ☒).
- 6 Iron fabrics needing low temperatures ☒ first, then those that need medium temperatures ☒, and finish with those needing high temperatures ☒.

FILLING

- 7 The iron may be used with tap-water, but if you live in a hard-water area, you should use distilled water (not chemically descaled water).
- 8 If you buy distilled water, check that it is marketed as suitable for irons.
- 9 Don't add anything to the water – you'll damage the iron.
- 10 Unplug the appliance.
- 11 Set the temperature control to ●. Set the steam control to ☒.
- 12 Place the iron on its soleplate.
- 13 Gently pull the cover out of the water inlet, and let it hang to the side.
- 14 Pour water from the jug into the water inlet.
- 15 Pour slowly, to allow the air in the reservoir to escape, and avoid an airlock.
- 16 Don't fill past the **max** mark on the reservoir, or water will escape in use.
- 17 Replace the cover in the water inlet.
- 18 Wipe up any spillage.

SWITCH ON

- 19 Set the temperature control to ●. Set the steam control to ☒.
- 20 Sit the iron on its heel.
- 21 Put the plug into the power socket.
- 22 Turn the temperature control to bring the setting you want (see the guide below) next to the ● mark. The light will glow.
- 23 When the iron reaches the set temperature, the light will go off. It will then cycle on and off as the thermostat operates to maintain the temperature.

temperature setting guide

label marking

- ☒ cool – nylon, acrylics, polyester
- ☒ warm – wool, polyester mixtures
- ☒ hot – cotton, linen
- ☒ do not iron

temperature setting

-
-
- /max

★ If the instructions on the fabric label differ from this guide, follow the instructions on the label.


REDUCING TEMPERATURE

- 24 Reducing temperature takes longer, as the appliance has to lose heat.
- 25 Organise your ironing so you don't need to reduce the temperature ("preparation" point 5).



STEAM IRONING

- 26 If you intend to use steam, the temperature setting must be ☒ or higher.
- 27 If you don't, you'll get water on your clothes, not steam.
- 28 Set the steam control to the setting you want (☒ = no steam, ☒ = high).
- 29 Wait till the light goes off, then start ironing.


SPRAY

- ✱ Water spotting affects some fabrics. Test this on a hidden part of the fabric.
 - 30 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.
 - 31 Lift the iron off the fabric.
 - 32 Aim the spray nozzle at the fabric.
 - 33 Press the  button.
 - 34 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.
-



SHOT OF STEAM

- 35 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.
 - 36 If you intend to use steam, the temperature setting must be  or higher.
 - 37 Lift the iron off the fabric.
 - 38 Press the  button.
 - 39 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.
 - 40 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.
-


DRY IRONING

- ✱ If you're going to be dry ironing for 20 minutes or more, empty the reservoir first, to avoid spontaneous bursts of steam.
 - 41 Set the steam control to .
 - 42 Wait till the light goes off, then start ironing.
-

VERTICAL STEAMING




- 43 Remove wrinkles from hanging clothes, hanging curtains, and furnishing fabrics.
 - 44 Check that there is adequate ventilation behind the fabric, otherwise moisture may build up, causing mildew.
 - 45 Check that there is nothing behind the fabric that may be damaged by the steam.
 - 46 Check that pockets, turn-ups, and cuffs are empty.
 - 47 Check that there is water in the reservoir.
 - 48 Set the temperature control to **max**. Set the steam control to .
 - 49 Lift the iron off the fabric.
 - 50 Press the  button.
 - 51 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.
 - 52 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.
-

AFTER USE

- 53 Set the temperature control to ●. Set the steam control to .
 - 54 Unplug the appliance.
 - 55 Gently pull the cover out of the water inlet, and let it hang to the side.
 - 56 Hold it over a sink, turn it upside down, and drain the water from the reservoir, via the water inlet.
 - 57 Replace the cover in the water inlet.
 - 58 Sit the iron on its heel.
 - 59 Leave it to cool down completely.
 - 60 When it's cold, wipe off any moisture, and wind the cable round the heel.
 - 61 Put the plug into the rear of the heel.
 - 62 Turn the plug to tighten and tidy the cable.
 - 63 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.
-

SELF CLEAN

- 64 To prevent scale building up, use the self clean function at least monthly in normal water areas, more often in hard water areas.

- * Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.
- 65 You'll need a basin or a large bowl to catch the water coming out of the soleplate.
- 66 Fill the reservoir to the **max** mark.
- 67 Set the temperature control to **max**. Set the steam control to .
- 68 Sit the iron on its heel.
- 69 Put the plug into the power socket.
- 70 Wait till the light goes off.
- 71 Hold the iron over the basin or bowl, with the soleplate down.
- 72 Press the  button, and keep it pressed in.
- 73 Gently move the iron to and fro.
- * Keep clear of the escaping water and steam.
- 74 Water and steam will wash scale and dust through the soleplate.
- 75 Carry on till the reservoir is empty.
- 76 Release the  button.
- 77 Unplug the iron, and sit it on its heel to cool.
- 78 When it's cold, wipe off any moisture, and wind the cable round the heel.
- 79 Put the plug into the rear of the heel.
- 80 Turn the plug to tighten and tidy the cable.
- 81 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.
-

CLEANING

- 82 Unplug the iron, and sit it on its heel to cool.
- 83 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.
- 84 Remove spots from the soleplate with a little vinegar.
- 85 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.
-

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.




Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Das Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, im Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzen. 
- 3 Bügeln Sie keine Kleidung direkt am Körper - Sie könnten sich oder andere Personen verletzen.
- 4 Berühren Sie nie die Bügelsohle und halten Sie sich vom austretenden Dampf fern.
- 5 Benutzen Sie das Bügeleisen nicht in der Nähe von Kindern.
- 6 Wenn Sie das Bügeleisen verwenden oder auf dem Heck abstellen, tun Sie das bitte auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche, am besten einem Bügelbrett.
- 7 Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist oder während es auf dem Bügelbrett steht.
- 8 Ziehen Sie den Stecker beim Befüllen, Reinigen und nach dem Gebrauch.
- 9 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin, wenn Sie nicht bügeln.
- 10 Befüllen Sie das Bügeleisen nicht direkt vom Wasserhahn, benutzen Sie den Auffüllbecher.
- 11 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- 12 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 13 Achten Sie darauf, dass Sie die Bügelsohle nicht verkratzen – vermeiden Sie Knöpfe, Reißverschlüsse, etc.
- 14 Das Gerät hat eine Sicherheitsabschaltung, welche bei Überhitzung einsetzt. Wenn dies geschieht, stoppt das Gerät und muss zur Reparatur gegeben werden.
- 15 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist, Fehlfunktionen zeigt oder ausläuft.
- 16 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

- 1 Entfernen Sie alle Etiketten, Aufkleber oder anderes Verpackungsmaterial vom Bügeleisen und der Bügelsohle.
- 2 Keine Sorge, wenn das Bügeleisen zu Beginn etwas raucht, es wird aufhören, sobald das Heizelement des Bügeleisens durchgeheizt ist.
- 3 Bügeln Sie ein altes Stück Baumwollstoff um die Bügelsohle zu reinigen.
- 4 Drücken Sie die Tasten  und  3 oder 4 Mal, um ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

VORBEREITUNG

- 5 Lesen Sie die Pflegeanleitungen (   ).
- 6 Bügeln Sie Stoffe, die niedrige Temperaturen  brauchen zuerst, dann die mittleren  und am Ende die, die hohe Temperaturen  benötigen.

AUFFÜLLEN

- 7 Das Bügeleisen kann mit Leitungswasser befüllt werden. Wohnen Sie aber in einer kalkreichen Gegend, sollten Sie destilliertes Wasser verwenden (nicht chemisch destilliertes Wasser).

Zeichnungen





1 Temperaturregler	4 Verschluss der Einfüllöffnung	8 Dampfaustrittsöffnung
2 Kontroll-Lampe	5 Sprühdüse	9 Wassertank
3 Einfüllöffnung	6 Dampfgregler	10 Heck
	7 Bügelsohle	11 Netzstecker

- 8 Wenn Sie destilliertes Wasser kaufen, lesen Sie nach, ob dieses für Bügeleisen geeignet ist.
 9 Geben Sie keine Zusätze in das Wasser - dadurch wird das Bügeleisen beschädigt.
 10 Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
 11 Drehen Sie den Temperaturregler auf ●. Stellen Sie den Dampfgregler auf ☒.
 12 Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügelsohle.
 13 Entfernen Sie den Verschluss vorsichtig von der Einfüllöffnung und lassen Sie ihn zur Seite hängen.
 14 Füllen Sie Leitungswasser in den Auffüllbecher und dann in die Einfüllöffnung.
 15 Füllen Sie das Wasser langsam ein, damit die im Wassertank befindliche Luft entweichen kann und keine Luftblasen entstehen.
 16 Füllen Sie nicht über die **max** Markierung, sonst könnte während der Benutzung Wasser austreten.
 17 Setzen Sie den Verschluss wieder auf die Einfüllöffnung.
 18 Trocknen Sie verschüttetes Wasser ab.

👁 EINSCHALTEN

- 19 Drehen Sie den Temperaturregler auf ●. Stellen Sie den Dampfgregler auf ☒.
 20 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
 21 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
 22 Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur (siehe unten) in die Nähe der ● Markierung. Die Kontroll-Lampe leuchtet auf.
 23 Wenn das Bügeleisen die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, wird die Lampe ausgehen. Sie wird dann in bestimmten Intervallen wieder angehen, um die Temperatur zu halten.

Leitfaden für die Temperatureinstellung**Etikettmarkierung**

-  Kalt – Nylon, Acryl, Polyester
 Warm – Wolle, Polyester-mischungen
 Heiß – Baumwolle, Leinen
 Nicht bügeln

Temperatureinstellungen



- ●●
 ●●●/max

- ✳ Wenn die Anleitung auf dem Herstelleretikett von diesem Leitfaden abweicht, folgen Sie der Anleitung auf dem Etikett.


👁 VERRINGERUNG DER TEMPERATUR

- 24 Die Temperatur zu reduzieren, dauert länger, da das Gerät Wärme abgeben muss.
 25 Am besten ist es, wenn Sie Ihren Bügelvorgang so organisieren, dass Sie die Temperatur gar nicht verringern müssen („Vorbereitung“ Punkt 5).



 DAMPFBÜGELN

- 26 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein.
 27 Wenn nicht werden Sie Wasser auf Ihre Kleidung bekommen, keinen Dampf.
 28 Stellen Sie den Dampfgregler auf die gewünschte Stellung (☒ = kein Dampf,  = viel)
 29 Warten Sie bis die Lampe erlischt, beginnen Sie dann zu bügeln.


SPRÜHEN

- ✱ Das Besprühen mit Wasser greift manche Stoffe an. Probieren Sie es deshalb erst an einer verborgenen Stelle aus.
 - 30 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
 - 31 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
 - 32 Zielen Sie mit der Sprühdüse auf den Stoff.
 - 33 Die -Taste betätigen.
 - 34 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.
-



DAMPFSTOSS

- 35 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
 - 36 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein.
 - 37 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
 - 38 Die -Taste betätigen.
 - 39 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.
 - 40 Lassen Sie nach jedem Tastendruck 4 Sekunden vergehen, so dass neuer Dampf entstehen kann.
-


TROCKENBÜGELN

- ✱ Wenn Sie die Trockenbügelfunktion für 20 Minuten oder länger nutzen wollen, sollten Sie den Wassertank vorher leeren um spontanen Dampfausstoß zu vermeiden.
 - 41 Stellen Sie den Dampfreger auf .
 - 42 Warten Sie bis die Lampe erlischt, beginnen Sie dann zu bügeln.
-

VERTIKALER DAMPF




- 43 Um Falten von hängenden Kleidungsstücken, aufgehängten Vorhängen und Dekostoffen zu beseitigen.
 - 44 Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung hinter den Stoffen, andernfalls könnte sich Feuchtigkeit bilden, die Schimmel verursacht.
 - 45 Überprüfen Sie, dass sich hinter dem Stoff nichts befindet, dass vom Dampf beschädigt werden könnte.
 - 46 Kontrollieren Sie, dass Taschen, Umschläge und Manschetten leer sind.
 - 47 Überprüfen Sie, dass Wasser im Wassertank vorhanden ist.
 - 48 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max**. Stellen Sie den Dampfreger auf .
 - 49 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
 - 50 Die -Taste betätigen.
 - 51 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.
 - 52 Lassen Sie nach jedem Tastendruck 4 Sekunden vergehen, so dass neuer Dampf entstehen kann.
-

NACH DEM GEBRAUCH

- 53 Drehen Sie den Temperaturregler auf **•**. Stellen Sie den Dampfreger auf .
- 54 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 55 Entfernen Sie den Verschluss vorsichtig von der Einfüllöffnung und lassen Sie ihn zur Seite hängen.

- 56 Halten Sie es über ein Becken, drehen Sie es um und lassen Sie das Wasser durch die Einfüllöffnung aus dem Wassertank herauslaufen.
- 57 Setzen Sie den Verschluss wieder auf die Einfüllöffnung.
- 58 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- 59 Lassen Sie es vollständig auskühlen.
- 60 Wenn es kalt ist, wischen Sie jede Feuchtigkeit ab und wickeln Sie das Kabel um das Heck.
- 61 Stecken Sie den Netzstecker in den hinteren Teil des Hecks.
- 62 Drehen Sie den Netzstecker für einen festen und sicheren Sitz des Kabels.
- 63 Lagern Sie das Bügeleisen auf dem Heck, um Korrosion und Schäden an der Bügelsohle zu vermeiden.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

- 64 Damit sich kein Kalk absetzen kann, verwenden Sie bei normalem Wasser mindestens einmal im Monat die Selbstreinigungsfunktion, bei hartem Wasser häufiger.
- ✳ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.
- 65 Sie werden ein Becken oder eine große Schüssel brauchen um das Wasser, das aus der Bügelsohle austritt aufzufangen.
- 66 Befüllen Sie den Wassertank bis zur **max** Markierung.
- 67 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max**. Stellen Sie den Dampfregerler auf .
- 68 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- 69 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 70 Warten Sie bis die Lampe erlischt.
- 71 Halten Sie das Bügeleisen mit der Bügelsohle nach unten über ein Becken oder eine große Schüssel.
- 72 Drücken Sie die -Taste und halten Sie sie gedrückt.
- 73 Schwenken Sie das Bügeleisen leicht hin und her.
- ✳ Halten Sie sich fern von dem austretenden Wasser und Dampf
- 74 Wasser und Dampf entfernen den Kalk und treten durch die Bügelsohle aus.
- 75 Führen Sie den Vorgang solange aus, bis der Wassertank leer ist.
- 76 Lassen Sie die -Taste los.
- 77 Ziehen Sie den Stecker heraus und stellen Sie es auf das Heck um abzukühlen.
- 78 Wenn es kalt ist, wischen Sie jede Feuchtigkeit ab und wickeln Sie das Kabel um das Heck.
- 79 Stecken Sie den Netzstecker in den hinteren Teil des Hecks.
- 80 Drehen Sie den Netzstecker für einen festen und sicheren Sitz des Kabels.
- 81 Lagern Sie das Bügeleisen auf dem Heck, um Korrosion und Schäden an der Bügelsohle zu vermeiden.

REINIGUNG

- 82 Ziehen Sie den Stecker heraus und stellen Sie es auf das Heck um abzukühlen.
- 83 Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- 84 Entfernen Sie Flecken von der Bügelsohle mit etwas Essig.
- 85 Lagern Sie das Bügeleisen auf dem Heck, um Korrosion und Schäden an der Bügelsohle zu vermeiden.

UMWELTSCHUTZ


Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.
Retirez tous les emballages avant utilisation.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:





- 1 Cet appareil doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bains, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur. 
- 3 Ne repassez pas les vêtements lorsqu'ils sont portés par une personne – vous risquez de blesser la personne qui les porte.
- 4 Ne touchez pas la semelle et éloignez-vous de la vapeur qui en sort.
- 5 N'utilisez pas le fer à proximité des enfants.
- 6 Utilisez le fer ou placez-le sur son talon, sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur, de préférence sur une table à repasser.
- 7 Ne laissez jamais le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur la planche à repasser.
- 8 Débranchez le fer avant de le remplir, avant de le nettoyer et après l'usage.
- 9 Placez le fer sur le talon si vous ne l'utilisez pas.
- 10 Ne remplissez pas le fer directement du robinet, veuillez utiliser un godet de remplissage.
- 11 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- 12 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 13 Veillez à ne pas rayer la semelle – évitez les boutons, fermetures éclair, etc.
- 14 L'appareil dispose d'une coupure de protection qui se déclenche en cas de surchauffage. Dans ce cas, l'appareil ne marchera plus et doit être retourné pour être réparé.
- 15 N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé ou s'il fonctionne mal ou s'il fuit.
- 16 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

pour un usage domestique uniquement



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tous les labels, étiquettes ou emballages du fer et de la semelle.
- 2 Ne vous inquiétez pas si le fer fume légèrement au départ, il s'arrêtera lorsque l'article sèche.
- 3 Repassez un vieux morceau de tissu en coton pour nettoyer la semelle.
- 4 Appuyez sur les boutons  et  3 ou 4 fois, pour vérifier leur fonctionnement.

PRÉPARATION

- 5 Cherchez les symboles d'entretien textile (.
- 6 Commencez par les articles qui doivent être repassés à température modérée , continuez par ceux qui exigent une température médium  et finissez par ceux qui doivent être repassés à une forte température .


REMPLISSAGE

- 7 Le fer peut être utilisé avec l'eau du robinet, mais si vous habitez dans une région d'eau dure, veuillez utiliser de l'eau déminéralisée (non pas de l'eau déminéralisée chimiquement).
- 8 Si vous achetez de l'eau déminéralisée, assurez-vous qu'elle convient aux fers à repasser.
- 9 N'ajoutez rien à l'eau – vous endommageriez le fer.
- 10 Débranchez l'appareil.
- 11 Réglez le thermostat sur . Réglez la commande de vapeur sur .
- 12 Placez le fer sur la semelle.
- 13 Séparez doucement le couvercle de l'orifice de remplissage et laissez-le pendre sur le côté.
- 14 Versez de l'eau du godet dans l'orifice de remplissage.

schémas	4 couvercle	8 sorties de vapeur
1 thermostat	5 pulvérisateur	9 réservoir d'eau
2 voyant	6 commande de vapeur	10 talon
3 orifice de remplissage	7 semelle	11 fiche





- 15 Versez l'eau lentement pour que l'air présent dans le réservoir puisse sortir et pour éviter ainsi un bouchon de vapeur.
- 16 Ne remplissez pas au-delà du marquage **max** sur le réservoir. Sinon de l'eau fuira lorsque vous utilisez le fer.
- 17 Remplacez le couvercle dans l'orifice de remplissage.
- 18 Nettoyez de l'eau renversée.

MISE EN MARCHÉ

- 19 Réglez le thermostat sur ●. Réglez la commande de vapeur sur ☒.
- 20 Placez le fer sur le talon.
- 21 Branchez la prise sur le secteur.
- 22 Tournez le thermostat pour sélectionner la position désirée (voire guide ci-dessous) en le mettant sur le marquage . Le voyant s'allume.
- 23 Quand la température désirée sera atteinte, le voyant s'éteindra. Le voyant s'allumera et s'éteindra en fonction de l'opération du thermostat pour maintenir la température.

réglage du thermostat

indications sur l'étiquette

-  froid – nylon, acrylique, polyester
-  moyennement chaud – laine, mélanges de polyester
-  chaud – coton, lin.
-  ne pas repasser

positions du thermostat



-
-
- /max

- * Si les instructions sur l'étiquette de l'article ne correspondent pas à ce guide, veuillez suivre les indications sur l'étiquette.


RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE

- 24 La diminution de la température prend plus longtemps, étant donné que l'appareil doit refroidir.
- 25 Il est préférable d'organiser son repassage pour éviter d'avoir à diminuer la température («préparation», point 5).



REPASSAGE À LA VAPEUR

- 26 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
- 27 Si vous ne le faites pas, au lieu de la vapeur, vous aurez de l'eau sur vos vêtements.
- 28 Réglez la commande de vapeur sur la position désirée (☒ = pas de vapeur,  = vapeur maximum).
- 29 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.


FONCTION SPRAY

- * Des gouttes d'eau peuvent avoir des effets non-désirés sur certaines matières. Veuillez tester ceci sur une partie cachée du tissu.
- 30 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 31 Enlevez le fer du tissu.
- 32 Visez le tissu avec le pulvérisateur.
- 33 Appuyez sur le bouton .
- 34 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.



COUP DE VAPEUR

- 35 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 36 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
- 37 Enlevez le fer du tissu.
- 38 Appuyez sur le bouton .
- 39 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
- 40 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.
-


REPASSAGE À SEC

- * Si vous comptez repasser à sec pendant 20 minutes ou plus, veuillez vider le réservoir d'abord pour éviter des éclats de vapeur.
- 41 Réglez la commande de vapeur sur .
- 42 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.
-

VAPEUR VERTICALE




- 43 Enlevez des plis de vêtements pendants, de rideaux pendants et de tissus intégrés aux meubles.
- 44 Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate derrière le tissu, sinon vous risquez le développement d'humidité qui peut causer de la moisissure.
- 45 Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière le tissu que la vapeur pourrait endommager.
- 46 Assurez-vous que les poches, les revers et les manchettes sont vides.
- 47 Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 48 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 49 Enlevez le fer du tissu.
- 50 Appuyez sur le bouton .
- 51 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
- 52 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.
-

APRÈS L'USAGE

- 53 Réglez le thermostat sur **•**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 54 Débranchez l'appareil.
- 55 Séparez doucement le couvercle de l'orifice de remplissage et laissez-le pendre sur le côté.
- 56 Tenez-le au-dessus d'un évier, inclinez-le en avant et laissez l'eau s'écouler du réservoir par l'orifice de remplissage.
- 57 Remplacez le couvercle dans l'orifice de remplissage.
- 58 Placez le fer sur le talon.
- 59 Laissez-le refroidir complètement.
- 60 Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
- 61 Insérez la fiche dans l'arrière du talon.
- 62 Faites pivoter la fiche pour la serrer et pour ranger le câble.
- 63 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.
-

AUTO-NETTOYAGE

- 64 Afin d'éviter la formation de tartre, utilisez la fonction d'auto-nettoyage au moins une fois par mois dans les zones où l'eau est normale, plus souvent dans les zones où l'eau est dure.
- * La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.
- 65 Vous aurez besoin d'un évier ou d'un grand bac pour recueillir l'eau qui sort de la semelle.

- 66 Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max**.
- 67 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 68 Placez le fer sur le talon.
- 69 Branchez la prise sur le secteur.
- 70 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- 71 Tenez-le fer au-dessus de l'évier ou du bac avec la semelle vers le bas.
- 72 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé.
- 73 Maintenez la pression et bougez le fer doucement en avant et en arrière.
- ★ Éloignez-vous de l'eau et de la vapeur qui en sortent.
- 74 De l'eau et de la vapeur entraînent avec elles les particules de calcaire et de poussière par la semelle.
- 75 Continuez le repassage jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- 76 Relâchez le bouton .
- 77 Débranchez le fer et placez-le sur le talon pour le refroidir.
- 78 Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
- 79 Insérez la fiche dans l'arrière du talon.
- 80 Faites pivoter la fiche pour la serrer et pour ranger le câble.
- 81 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

NETTOYAGE

- 82 Débranchez le fer et placez-le sur le talon pour le refroidir.
- 83 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- 84 Enlevez des tâches de la semelle avec un peu de vinaigre.
- 85 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.



Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene. Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
- 2 Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 3 Strijk geen kleding terwijl deze gedragen wordt – u kunt de drager verwonden.
- 4 Raak de zoolplaat niet aan en vermijd contact met de stoom die er vanaf komt.
- 5 Gebruik het strijkijzer niet in de buurt van kinderen.
- 6 Gebruik het strijkijzer of zet het op de achterzijde, op een stabiele, horizontale, hittebestendige ondergrond, bij voorkeur een strijkplank.
- 7 Laat het strijkijzer nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact, of wanneer deze op de strijkplank staat.
- 8 Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen, reinigen of na gebruik.
- 9 Zet het strijkijzer rechtop als u niet strijkt.
- 10 Vul het strijkijzer niet direct vanuit de waterkraan, gebruik een kan.
- 11 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- 12 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 13 Let op voor krassen op de zoolplaat – vermijdt knopen, ritsluitingen, etc.
- 14 Het apparaat is uitgerust met een thermische beschermingszekering, die bij oververhitting in werking treedt. Wanneer dit gebeurt, werkt het apparaat niet meer en moet het worden gerepareerd.
- 15 Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd, slecht functioneert of lekt.
- 16 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.



uitsluitend voor huishoudelijk gebruik



VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- 1 Verwijder alle labels, stickers en verpakkingsmateriaal van het strijkijzer en de zoolplaat.
- 2 Maak u geen zorgen als het strijkijzer in het begin een beetje rookt. Dat zal ophouden tijdens het gebruik.
- 3 Strijk een oude lap katoen om de zoolplaat te reinigen.
- 4 Druk 3 of 4 keer op de knoppen  en  om de werking te controleren.

VOORBEREIDING

- 5 Controleer de symbolen van de stof (   ).
- 6 Strijk eerst de kledingstukken die een lage temperatuur  nodig hebben, dan die op middelmatige temperatuur  en eindig met de kledingstukken die een hoge temperatuur  nodig hebben.

VULLEN

- 7 U kunt leidingwater gebruiken. Heeft u echter te maken met hard water, dan kunt u beter gedistilleerd water gebruiken (gebruik geen chemische ontkalkt water)
- 8 Wanneer u gedistilleerd water koopt, controleer dan of deze geschikt is voor gebruik in strijkijzers.
- 9 Voeg niets aan het water toe – u beschadigt het strijkijzer.
- 10 Haal de stekker uit het stopcontact
- 11 Zet de temperatuurregelaar op . Zet de stoomregelaar op .

afbeeldingen	4 deksel	8 stoomgaten
1 temperatuurregelaar	5 sproeikop	9 reservoir
2 lampje	6 stoomregelaar	10 voet
3 vulopening	7 zoolplaat	11 stekker

- 12 Zet het strijkijzer op de zoolplaat.
- 13 Trek voorzichtig het deksel uit de vulopening en laat het aan de kant hangen.
- 14 Giet water met een kan in de vulopening.
- 15 Giet langzaam, zodat de lucht in het reservoir kan ontsnappen en een luchtslot voorkomen wordt.
- 16 Vul het reservoir niet **verder** dan de aanduiding 'max' aangezien er water tijdens het gebruik uit kan lopen.
- 17 Vervang de bedekking in de vulopening.
- 18 Wanneer u gemorst hebt, veeg dan het water weg.





AANZETTEN

- 19 Zet de temperatuurregelaar op ●. Zet de stoomregelaar op ☒.
- 20 Zet het strijkijzer rechtop.
- 21 Steek de stekker in het stopcontact.
- 22 Stel de temperatuurregelaar in op de gewenste stand (bekijk het overzicht hier beneden) naast het 🔥-teken. Het lampje zal gaan branden.
- 23 Wanneer het strijkijzer de gewenste temperatuur bereikt, zal het lampje uitgaan. Daarna zal het lampje knipperen om de juiste temperatuur te behouden.

overzicht voor de juiste temperatuurinstelling

aanduiding op kledinglabel

temperatuurinstelling

-  koud – nylon, acryl en polyester
-  warm – wol, mix met polyester
-  heet – katoen, linnen
-  niet strijken



- ★ Wanneer de labelaanduiding verschilt van dit overzicht, volg dan de labelaanduiding.


TEMPERAATUUR VERLAGEN

- 24 Het verlagen van de temperatuur duurt langer, omdat het apparaat warmte moet verliezen.
- 25 Organiseer uw strijkwerk zo, dat u de temperatuur niet hoeft te verlagen ("voorbereiding" punt 5).



STOOMSTRIJKEN

- 26 Wanneer u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op ☺ of hoger zijn ingesteld.
- 27 Wanneer u dit niet doet, zal er water op uw kleding druppelen en geen stoom ontstaan.
- 28 Zet de stoomregelaar op de gewenste stand (☒ = geen stoom, ☺ = hoog).
- 29 Wacht tot het lampje uitgaat en begin dan te strijken.


SPROEIEN

- ★ Waterspatten kunnen op sommige stoffen vlekken maken. Test dit op een verborgen plaats.
- 30 Deze functie werkt zowel tijdens droogstrijken of met stoom, zolang er water in het reservoir zit.
 - 31 Houd het strijkijzer boven de stof.
 - 32 Richt de sproeikop op de stof.
 - 33 Druk op de  knop.
 - 34 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.



STOOMSTOOT

- 35 Deze functie werkt zowel tijdens droogstrijken of met stoom, zolang er water in het reservoir zit.
- 36 Wanneer u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op  of hoger zijn ingesteld.
- 37 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 38 Druk op de  knop.
- 39 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.
- 40 Wacht 4 seconden tussen iedere stoomstoot, zodat de stoom zich kan ontwikkelen.
-


DROOGSTRIJKEN

- * Wanneer u gedurende 20 minuten of langer droog gaat strijken, maak het waterreservoir dan leeg, zodat er geen stoom kan vrijkomen.
- 41 Zet de stoomregelaar op .
- 42 Wacht tot het lampje uitgaat en begin dan te strijken.
-

VERTICAAL STRIJKEN




- 43 Verwijder de kreuken uit hangende kleding, hangende gordijnen en meubelstoffen.
- 44 Controleer of er voldoende ventilatie achter de stof zit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan vocht zich ophopen en schimmel veroorzaken.
- 45 Controleer of er niets achter de stof aanwezig is, dat door stoom kan worden beschadigd.
- 46 Controleer of de zakken leeg zijn, en de omslagen en manchetten verwijderd zijn.
- 47 Controleer of er water in het waterreservoir zit.
- 48 Zet de temperatuurregelaar op **max**. Zet de stoomregelaar op .
- 49 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 50 Druk op de  knop.
- 51 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.
- 52 Wacht 4 seconden tussen iedere stoomstoot, zodat de stoom zich kan ontwikkelen.
-

NA GEBRUIK

- 53 Zet de temperatuurregelaar op **•**. Zet de stoomregelaar op .
- 54 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 55 Trek voorzichtig het deksel uit de vulopening en laat het aan de kant hangen.
- 56 Houd het strijkijzer boven de gootsteen, draai het ondersteboven en laat het water uit het reservoir lopen via de vulopening.
- 57 Vervang de bedekking in de vulopening.
- 58 Zet het strijkijzer rechtop.
- 59 Laat het staan tot het volledig afgekoeld is.
- 60 Wanneer het strijkijzer is afgekoeld, kunt u eventuele waterdruppels wegvegen en het snoer om de voet wikkelen.
- 61 Plaats de stekker in de achterkant van de voet.
- 62 Draai de stekker om de kabel vast te maken en op te ruimen.
- 63 Berg het strijkijzer rechtop op, zodat er geen roest of schade aan de zoolplaat kan ontstaan.
-

ZELFREINIGING

- 64 Om de vorming van kalk te voorkomen, gebruikt u de zelfreinigende functie minstens één keer per maand in regio's met normaal water. Heeft u te maken met hard water dan is zelfreiniging vaker gewenst.
- * Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

- 65 U heeft een wastafel of een grote kom nodig om het water op te vangen dat uit de zoolplaat afkomstig is.
- 66 Vul het reservoir tot het **max** peil.
- 67 Zet de temperatuurregelaar op **max**. Zet de stoomregelaar op .
- 68 Zet het strijkijzer recht op.
- 69 Steek de stekker in het stopcontact.
- 70 Wacht tot het lampje uitgaat.
- 71 Houd het strijkijzer boven de wastafel of grote kom met de zoolplaat naar beneden.
- 72 Druk op de  knop en houdt deze ingedrukt.
- 73 Beweeg het strijkijzer zachtjes op en neer boven de wastafel.
- * Zorg ervoor dat u niet in contact komt met de stoom of het weglopende water.
- 74 Het water en de stoom zullen kalk en stof door de zoolplaat duwen.
- 75 Ga door tot het reservoir leeg is.
- 76 Laat de  knop los.
- 77 Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het strijkijzer recht op om af te koelen.
- 78 Wanneer het strijkijzer is afgekoeld, kunt u eventuele waterdruppels wegvegen en het snoer om de voet wikkelen.
- 79 Plaats de stekker in de achterkant van de voet.
- 80 Draai de stekker om de kabel vast te maken en op te ruimen.
- 81 Berg het strijkijzer recht op, zodat er geen roest of schade aan de zoolplaat kan ontstaan.

REINIGEN

- 82 Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het strijkijzer recht op om af te koelen.
- 83 Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 84 Verwijder eventueel aanwezige vlekken op de zoolplaat met wat azijn.
- 85 Berg het strijkijzer recht op, zodat er geen roest of schade aan de zoolplaat kan ontstaan.

MILIEUBESCHERMING


Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:








- 1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile o sotto il suo controllo. Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non immergere l'apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino all'acqua o all'aperto. 
- 3 Non passare il ferro sugli abiti mentre sono indossati – potreste causare dei danni alla persona che li indossa.
- 4 Non toccare la piastra e tenersi lontano dal vapore che fuoriesce.
- 5 Non utilizzare il ferro in prossimità di bambini.
- 6 Utilizzare il ferro da stiro o poggiarlo sulla sua base, su una superficie stabile, piana e resistente al calore, preferibilmente un asse da stiro.
- 7 Non lasciare il ferro incustodito con la spina inserita nella presa di corrente o mentre si trova sull'asse da stiro.
- 8 Staccare la spina dalla presa di corrente prima di riempire il ferro, prima di pulirlo e dopo averlo utilizzato.
- 9 Appoggiare il ferro in posizione verticale quando non lo si sta utilizzando.
- 10 Non riempire il ferro direttamente dal rubinetto, ma utilizzare il misurino.
- 11 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi di corredo forniti.
- 12 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- 13 Non graffiare la piastra – evitare di passare su bottoni, zip etc.
- 14 Un fusibile termico di protezione evita un surriscaldamento eccessivo dell'apparecchio. Se il fusibile entra in funzione, l'apparecchio si blocca e deve essere riparato.
- 15 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o è danneggiato o in caso di malfunzionamento o di perdite.
- 16 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

solo per uso domestico

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- 1 Rimuovere tutte le eventuali etichette, gli adesivi o parti d'imballaggio dal ferro e dalla piastra.
- 2 Non preoccuparsi se dal ferro appena acceso esce un po' di fumo. Appena si inizierà a utilizzare l'apparecchio il fumo cesserà di uscire.
- 3 Stirare un vecchio scampolo di cotone per pulire la piastra.
- 4 Premere i pulsanti  e  3 o 4 volte per verificarne il funzionamento.

PREPARAZIONE

- 5 Controllare i simboli per una corretta stiratura dei capi (   ).
- 6 Iniziare a stirare i tessuti che necessitano basse temperature , poi quelli che necessitano medie temperature  e finire con quelli che richiedono alte temperature .

RIEMPIMENTO

- 7 Il ferro dovrebbe essere riempito con acqua del rubinetto, ma se si vive in una zona con forte presenza di acqua calcarea, utilizzare l'acqua distillata.
- 8 Se si compra dell'acqua distillata, controllare che sia adatta per l'utilizzo nei ferri da stiro.
- 9 Non aggiungere nulla nell'acqua: in caso contrario il ferro potrebbe subire danni.
- 10 Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.

immagini	4 coperchio	8 fori
1 controllo della temperatura	5 beccuccio spray	9 serbatoio
2 spia luminosa	6 controllo vapore	10 base
3 apertura di riempimento	7 piastra	11 spina





- 11 Posizionare la temperatura su ●. Posizionare il vapore su ☒.
- 12 Posizionare il ferro in posizione orizzontale.
- 13 Staccare delicatamente il coperchio dall'apertura di riempimento e lasciarlo appeso lateralmente.
- 14 Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino.
- 15 Versare l'acqua lentamente per permettere all'aria contenuta nel serbatoio di fuoriuscire e di evitare la formazione di bolle d'aria.
- 16 Non riempire oltre il livello **max** altrimenti si causerebbe una fuoriuscita d'acqua durante l'utilizzo.
- 17 Montare di nuovo il coperchio nell'apertura di riempimento.
- 18 Abbassare il coperchio dell'apertura di riempimento. Asciugare le gocce.

ACCENSIONE

- 19 Posizionare la temperatura su ●. Posizionare il vapore su ☒.
- 20 Mettere il ferro in posizione verticale.
- 21 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 22 Scegliere la temperatura desiderata (vedere guida qui di seguito) in prossimità del simbolo 🔦. La spia luminosa si accende.
- 23 Quando il ferro raggiunge la temperatura desiderata, la spia si spegne. La spia poi si accenderà e si spegnerà ciclicamente perché il termostato funziona per mantenere la temperatura selezionata.

guida per la regolazione della temperatura

simboli sull'etichetta del capo

-  freddo - nylon, acrilico, poliestere
-  caldo - lana, misto poliestere
-  bollente - cotone, lino
-  non stirare

regolazione della temperatura

-
-
- /max

- ✳ Se le istruzioni sull'etichetta del capo sono diverse da quelle di questa guida, seguire le istruzioni sull'etichetta.

ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA


- 24 L'abbassamento di temperatura richiede più tempo in quanto il ferro deve perdere calore.
- 25 Organizzarsi in modo da non dover ridurre la temperatura ("preparazione" punto 5).

STIRATURA A VAPORE



- 26 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su ☒ o su una temperatura superiore.
- 27 Se non si imposta una temperatura alta, al posto del vapore uscirà l'acqua.
- 28 Impostare il vapore dove si desidera (☒=no vapore, ☒= vapore massimo).
- 29 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne e cominciare a stirare.

SPRAY


- ✳ Le macchie d'acqua possono rovinare alcuni tessuti, di conseguenza è meglio testare la funzione spray in un punto nascosto del capo.
- 30 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino a quando c'è acqua nel serbatoio.
 - 31 Sollevare il ferro dal capo.

- 32 Puntare il beccuccio dello spray sul capo.
33 Premere il pulsante 
34 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.



COLPO DI VAPORE

- 35 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino quando c'è acqua nel serbatoio.
36 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su  o su una temperatura superiore.
37 Sollevare il ferro dal capo.
38 Premere il pulsante 
39 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
40 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.



STIRATURA A SECCO

- * Se si ha intenzione di utilizzare la funzione stiratura a secco per più di 20 minuti, si consiglia di svuotare il serbatoio per evitare colpi di vapore accidentali.
41 Posizionare il vapore su 
42 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne e cominciare a stirare.

VAPORE VERTICALE

- 43 Rimuove le pieghe da abiti appesi, da tende e da tessuti per arredamenti.
44 Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata dietro il tessuto, altrimenti potrebbe crearsi umidità, causando la formazione di muffa.
45 Assicurarsi che non ci sia niente dietro il tessuto che possa essere danneggiato dal vapore
46 Controllare che le tasche, i risvolti e i polsini siano vuoti.
47 Controllare che ci sia l'acqua nel serbatoio.
48 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su 
49 Sollevare il ferro dal capo.
50 Premere il pulsante 
51 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
52 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.

DOPO L'UTILIZZO

- 53 Posizionare la temperatura su . Posizionare il vapore su 
54 Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
55 Staccare delicatamente il coperchio dall'apertura di riempimento e lasciarlo appeso lateralmente.
56 Posizionarsi con il ferro sopra un lavandino e girarlo per far uscire l'acqua dal serbatoio.
57 Montare di nuovo il coperchio nell'apertura di riempimento.
58 Mettere il ferro in posizione verticale.
59 Lasciare che si raffreddi completamente.
60 Quando è freddo, togliere l'umidità e avvolgere il cavo attorno alla base.
61 Inserire la spina nella parte posteriore della base.
62 Ruotare la spina per fissare e mettere a posto il cavo.
63 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.


FUNZIONE ANTICALCARE

64 Per prevenire la formazione di calcare, utilizzare la funzione anticalcare almeno una volta al mese in zone con acqua normale, più spesso in zone con acqua dura.

✳ I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.

65 Utilizzare una bacinella o un catino/un grosso contenitore per raccogliere l'acqua che fuoriesce dalla piastra.

66 Riempire il serbatoio fino al livello **max**.


67 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su .

68 Mettere il ferro in posizione verticale.

69 Inserire la spina nella presa di corrente.

70 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne.

71 Tenere il ferro sulla bacinella o sul catino con la piastra rivolta verso il basso.

72 Premere il pulsante  e tenerlo premuto.

73 Muovere delicatamente avanti e indietro il ferro.

✳ Tenersi lontano dall'acqua e dal vapore che fuoriescono.

74 L'acqua e il vapore che fuoriescono laveranno via le particelle di calcare e polvere dalla piastra.

75 Continuare fino allo svuotamento del serbatoio.

76 Rilasciare il pulsante .

77 Scollegare il ferro e collocarlo sulla sua base per farlo raffreddare.

78 Quando è freddo, togliere l'umidità e avvolgere il cavo attorno alla base.

79 Inserire la spina nella parte posteriore della base.

80 Ruotare la spina per fissare e mettere a posto il cavo.

81 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.

PULIZIA

82 Scollegare il ferro e collocarlo sulla sua base per farlo raffreddare.

83 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.

84 Rimuovere le macchie sulla piastra con un po' di aceto.

85 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.

PROTEZIONE AMBIENTALE


Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entréguelas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:





- 1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- 2 No ponga el aparato en líquidos, no lo use en un cuarto de baño, cerca del agua, o al aire libre. 
- 3 No planche sobre ropa puesta, la persona que la lleve sufrirá lesiones.
- 4 No toque la suela y manténgase alejado del vapor que procede de ella.
- 5 No use la plancha cerca de niños.
- 6 Utilice la plancha o colóquela sobre su talón en una superficie estable, nivelada y resistente al calor, a ser posible una tabla de planchar.
- 7 No deje la plancha desatendida mientras esté enchufada o apoyada en la tabla de planchar.
- 8 Desenchufe la plancha antes de llenarla, limpiarla y después de usarla.
- 9 Coloque la plancha en vertical cuando no esté planchando.
- 10 No llene la plancha directamente desde el grifo, use siempre la jarra.
- 11 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- 12 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 13 Tenga cuidado de no rayar la suela; evite botones, cremalleras, etc.
- 14 El aparato tiene un fusible térmico de protección que se fundirá si se sobrecalienta. Si esto sucede, el aparato dejará de funcionar y deberá llevarlo a reparar.
- 15 No haga funcionar el aparato si se ha caído o dañado o gotea y no funciona correctamente.
- 16 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

solo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- 1 Retire todas las etiquetas, pegatinas o embalaje de la plancha y de la suela.
- 2 No se preocupe si la plancha produce un poco de humo al principio, parará cuando el elemento empiece a funcionar.
- 3 Planche una vieja pieza de tejido de algodón para limpiar la suela.
- 4 Presione los botones  y  3 o 4 veces, para comprobar su funcionamiento.

PREPARACIÓN

- 5 Compruebe los símbolos del tejido (.
- 6 Planche primero aquellos tejidos que requieren bajas temperaturas , luego aquellos que requieren temperaturas medias , y finalice con aquellos que necesiten altas temperaturas .

LLENADO

- 7 La plancha debe usarse con agua del grifo, pero si el agua de su zona es dura, debe usar agua destilada (no agua descalcificada químicamente).
- 8 Si compra agua destilada compruebe que es apta para el planchado.
- 9 No añada nada al agua o dañará la plancha.
- 10 Desenchufe el aparato.
- 11 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta ☒.
- 12 Sitúe la plancha sobre su suela
- 13 Tire suavemente de la tapa de la entrada de agua hasta retirarla de la entrada de agua y déjela colgando a un lado.

ilustraciones	4 tapa de la entrada de agua	8 salidas de vapor
1 control de temperatura	5 boquilla pulverizadora	9 depósito
2 luz	6 control de vapor	10 talón
3 entrada de agua	7 suela	11 enchufe





- 14 Vierta el agua desde la jarra en la entrada de agua.
- 15 Vierta el agua lentamente para permitir la salida de aire del depósito y evitar burbujas de aire.
- 16 No llene más allá de la marca **max** o puede que el agua salga cuando la use.
- 17 Sustituya la tapa de la entrada de agua.
- 18 Limpie la plancha y el agua que pueda haber dejado en la tabla.

ENCENDIDO

- 19 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta ☒.
- 20 Apoye la plancha sobre su talón.
- 21 Enchufe el aparato a la corriente.
- 22 Gire el control de temperatura para escoger la temperatura deseada (vea la guía abajo) junto a la marca ●. Se encenderá la luz.
- 23 Cuando la plancha alcance la temperatura que usted ha escogido, la luz se apagará. Entonces empezará a encenderse y apagarse ya que el termostato estará trabajando para mantener la temperatura.

guía de selección de temperatura

indicaciones de las etiquetas

-  frío – nylon, acrílicos, poliéster
-  templado – lana, mezcla de poliéster
-  caliente – algodón, lino
-  no planchar

selección de temperatura

-
-
- /max

- ✳ Si las instrucciones en la etiqueta del tejido difieren de las de esta guía, siga las instrucciones de la etiqueta.


REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA

- 24 La reducción de la temperatura lleva más tiempo porque el aparato tiene que perder calor.
- 25 Es mejor organizar el planchado de manera que no necesite reducir la temperatura («preparación», punto 5).

PLANCHADO DE VAPOR


- 26 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser ☒ o superior.
- 27 Permite eliminar las arrugas de la ropa colgada, cortinas y tejidos en muebles.
- 28 Ponga el control de vapor hacia la posición que usted quiera (☒ = sin vapor, ☑ = alto).
- 29 Espere a que la luz se apague, entonces empiece a planchar.

PULVERIZACIÓN


- ✳ Las salpicaduras de agua afectan a algunas telas. Pruébelo primero con alguna zona oculta de la tela.
- 30 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
 - 31 Levante la plancha del tejido.
 - 32 Apunte la boquilla pulverizadora sobre el tejido.
 - 33 Pulse el botón .
 - 34 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.

GOLPE DE VAPOR



- 35 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
- 36 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser ☒ o superior.

- 37 Levante la plancha del tejido.
38 Pulse el botón .
39 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
40 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.


PLANCHADO EN SECO

- * Si va a planchar en seco durante 20 minutos o más, vacíe primero el depósito para prevenir ráfagas espontáneas de vapor.
41 Gire el control de vapor hasta .
42 Espere a que la luz se apague, entonces empiece a planchar.



PLANCHADO VERTICAL


- 43 Quite las arrugas de la ropa colgada, cortinas y tejidos en muebles.
44 Compruebe que hay suficiente ventilación detrás del tejido, ya que si no podrían aparecer humedad y moho.
45 Compruebe que no hay nada detrás del tejido que pueda ser dañado por el vapor.
46 Compruebe que bolsillos, dobladillos y puños estén vacíos.
47 Compruebe que hay agua en el depósito.
48 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta .
49 Levante la plancha del tejido.
50 Pulse el botón .
51 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
52 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.

DESPUÉS DEL USO

- 53 Gire el control de temperatura hasta **•**. Gire el control de vapor hasta .
54 Desenchufe el aparato.
55 Tire suavemente de la tapa de la entrada de agua hasta retirarla de la entrada de agua y déjela colgando a un lado.
56 Aguántela encima del fregadero, gírela del revés y deje caer el agua del depósito a través de la entrada de agua.
57 Sustituya la tapa de la entrada de agua.
58 Apoye la plancha sobre su talón.
59 Déjela enfriar completamente.
60 Cuando esté fría, limpie la humedad y enrolle el cable alrededor del talón.
61 Coloque el enchufe en la parte trasera del talón.
62 Gire el enchufe para que el cable quede fijo en su sitio.
63 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar la corrosión y que se dañe la suela.

AUTOLIMPIEZA

- 64 Para impedir la acumulación de cal, utilice la función de autolimpieza al menos una vez al mes en zonas de agua normal, y con más frecuencia si el agua de su zona es dura.
* Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.
65 Necesitará un bol o un tazón para recoger el agua que salga de la suela.
66 Llene el depósito hasta la marca **max**.
67 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta .
68 Apoye la plancha sobre su talón.
69 Enchufe el aparato a la corriente.
70 Espere hasta que la luz se apague.
71 Sostenga la plancha sobre el bol o tazón con la suela hacia abajo.
72 Presione el botón , y manténgalo apretado.

- 73 Desplace ligeramente la plancha de un lado a otro.
✳ Manténgase alejado de las salidas de agua y vapor.
74 El agua y el vapor eliminarán la cal y el polvo a través de la suela.
75 Continúe hasta que el depósito esté vacío.
76 Suelte el botón .
77 Desenchufe la plancha y apóyela en su talón.
78 Cuando esté fría, limpie la humedad y enrolle el cable alrededor del talón.
79 Coloque el enchufe en la parte trasera del talón.
80 Gire el enchufe para que el cable quede fijo en su sitio.
81 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar la corrosión y que se dañe la suela.
-

LIMPIEZA

- 82 Desenchufe la plancha y apóyela en su talón.
83 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
84 Quite las manchas de la suela con un poco de vinagre.
85 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar la corrosión y que se dañe la suela.
-

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Leia as instruções e guarde-as em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES



Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
- 2 Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho, próximo de zonas de água ou ao ar livre.
- 3 Não engome as roupas vestidas - a pessoa que as veste sofrerá ferimentos.
- 4 Não toque na placa e mantenha-se afastado do vapor que liberta.
- 5 Não use o ferro perto de crianças.
- 6 Use o ferro, ou apoie-o na seu pé, numa superfície plana, estável e resistente ao calor, de preferência numa tábua de engomar.
- 7 Não deixe o ferro sem vigilância enquanto estiver ligado, ou enquanto estiver na tábua de engomar.
- 8 Desligue o ferro antes de o encher ou limpar, e depois de o utilizar.
- 9 Coloque o ferro de pé quando não estiver a passar a ferro.
- 10 Não encha o ferro directamente da torneira, use o recipiente fornecido para esse efeito.
- 11 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- 12 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- 13 Tenha cuidado para não arranhar a placa. Evite os botões, os fechos éclair, etc.
- 14 Este aparelho possui um fusível térmico de protecção que rebitará se sobreaquecer. Se isto acontecer, o aparelho deixará de funcionar e deverá ser devolvido para reparação.
- 15 Não utilize o aparelho se estiver danificado, se o seu funcionamento for defeituoso ou se verter.
- 16 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.









apenas para uso doméstico



ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- 1 Retire etiquetas, autocolantes e material de embalar do ferro e da placa.
- 2 Não se preocupe se o ferro liberta um bocado de fumo ao princípio. Deixará de o fazer assim que a resistência se adaptar.
- 3 Passe a ferro um pedaço velho de tecido de algodão, para limpar a placa.
- 4 Pressione os botões  e  3 ou 4 vezes, para os verificar.

PREPARAÇÃO

- 5 Consulte os símbolos referentes aos cuidados a ter com a roupa que quer passar a ferro (  ).
- 6 Passe primeiro a ferro as peças de roupa que requeiram temperaturas mais baixas , depois as que requeiram temperaturas médias , e depois passe para as peças que requeiram altas temperaturas .

ENCHIMENTO

- 7 O ferro pode ser usado com água da torneira, mas se residir numa área com águas duras, deverá utilizar água destilada (não água quimicamente descalcificada).
- 8 Se comprar água destilada, certifique-se de que está rotulada como apta para ferros de passar.
- 9 Não adicione nada à água – danificará o ferro.
- 10 Desligue o aparelho.
- 11 Gire o controlo de temperatura para . Gire o controlo de vapor para .

esquemas	4 cobertura	8 saídas de vapor
1 controlo de temperatura	5 borrifador	9 depósito
2 luz	6 controlo de vapor	10 pé
3 entrada de água	7 placa	11 ficha





- 12 Apoie o ferro sobre a placa.
- 13 Puxe suavemente a cobertura para fora da entrada de água e deixe-a suspensa de lado.
- 14 Use o recipiente fornecido para encher o ferro de água.
- 15 Verta a água lentamente para permitir que o ar no depósito saia, evitando um entupimento.
- 16 Não encha o depósito para lá da marca **max**, ou a água escapará durante a utilização.
- 17 Volte a colocar a cobertura na entrada de água.
- 18 Limpe o ferro de restos de água.

LIGAR

- 19 Gire o controlo de temperatura para ●. Gire o controlo de vapor para ☒.
- 20 Ponha o ferro de pé.
- 21 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 22 Gire o controlo de temperatura para regular a temperatura desejada (consulte o guia abaixo), colocando o seu valor ao lado da marca ●. A luz acende.
- 23 Quando o ferro alcançar a temperatura desejada, a luz apagar-se-á. A partir daí ir-se-á acendendo e apagando à medida que o termóstato trabalha para manter a temperatura.

guia de regulação da temperatura

símbolos nas etiquetas

-  frio – nylon, acrílico, poliéster
-  morno - lã, misturas de poliéster
-  quente – algodão, linho
-  não passe a ferro

regulação da temperatura

-
-
- /max

✳ Se as instruções das etiquetas das peças diferirem deste guia, siga as instruções das etiquetas.


REDUZIR A TEMPERATURA

- 24 A redução da temperatura demorará mais tempo porque o aparelho deverá perder calor.
- 25 É melhor organizar as coisas de forma a não ter de reduzir a temperatura (“preparação”, ponto 5).



PASSAR A FERRO COM VAPOR

- 26 Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser ☒ ou superior.
- 27 Se não, em vez de aplicar vapor à roupa, aplicar-lhe-á água.
- 28 Regule o controlo de vapor para o nível desejado (☒ = sem vapor, ☒ = muito).
- 29 Espere até a luz se apagar, e então comece a passar a ferro.


BORRIFAR

- ✳ A água pode marcar alguns tecidos. Antes de começar a borrifar, experimente numa parte escondida da peça.
- 30 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
- 31 Levante o ferro do tecido.
- 32 Aponte a ponta do borrifador para o tecido.
- 33 Prima o botão “”.
- 34 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.



DISPARO DE VAPOR

- 35 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
- 36 Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser  ou superior.
- 37 Levante o ferro do tecido.
- 38 Prima o botão .
- 39 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.
- 40 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.


PASSAR A FERRO A SECO

- * Se for estar a passar a ferro a seco durante 20 minutos ou mais, esvazie primeiro o depósito, para evitar saídas espontâneas de vapor.
- 41 Gire o controlo de vapor para .
- 42 Espere até a luz se apagar, e então comece a passar a ferro.


PASSAR A FERRO COM VAPOR NA VERTICAL



- 43 Para eliminar rugas de roupa pendurada, cortinas e estofos têxteis.
- 44 Verifique se há ventilação adequada por trás do tecido, para evitar a acumulação de humidade, que poderia provocar o aparecimento de fungos e bolores.
- 45 Verifique se não há nada por trás do tecido que possa ser danificado pelo vapor.
- 46 Verifique se os bolsos, dobras e punhos estão vazios.
- 47 Verifique se o depósito tem água.
- 48 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
- 49 Levante o ferro do tecido.
- 50 Prima o botão .
- 51 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.
- 52 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO

- 53 Gire o controlo de temperatura para **•**. Gire o controlo de vapor para .
- 54 Desligue o aparelho.
- 55 Puxe suavemente a cobertura para fora da entrada de água e deixe-a suspensa de lado.
- 56 Segure-o por cima do lava-louças, vire-o ao contrário e esvazie a água do depósito através da entrada de água.
- 57 Volte a colocar a cobertura na entrada de água.
- 58 Ponha o ferro de pé.
- 59 Deixe-o arrefecer completamente.
- 60 Quando estiver frio, elimine qualquer resto de humidade e enrole o cabo à volta do pé.
- 61 Coloque a ficha na traseira do pé.
- 62 Gire a ficha para apertar e arrumar o cabo.
- 63 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.

AUTO-LIMPEZA

- 64 Para prevenir a formação de calcário, use a função de auto-limpeza com periodicidade mínima mensal em zonas de água normal, e mais frequentemente em zonas de água dura.
- * Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.
- 65 Necessita de um algaridar ou de um recipiente grande para apanhar a água que sair da placa.
- 66 Encha o depósito até à marca **max**.
- 67 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
- 68 Ponha o ferro de pé.
- 69 Ligue a ficha à tomada eléctrica.

- 70 Espere até se apagar a luz.
- 71 Segure o ferro por cima do alguidar ou do recipiente, com a placa para baixo.
- 72 Pressione o botão  e mantenha-o pressionado.
- 73 Mova o ferro suavemente para a frente e para trás.
- * Evite a água e o vapor que sairão.
- 74 A água e o vapor eliminarão o calcário e o pó através da placa.
- 75 Continue até esvaziar o depósito.
- 76 Solte o botão .
- 77 Desligue o ferro e coloque-o de pé para arrefecer.
- 78 Quando estiver frio, elimine qualquer resto de humidade e enrole o cabo à volta do pé.
- 79 Coloque a ficha na traseira do pé.
- 80 Gire a ficha para apertar e arrumar o cabo.
- 81 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.
-

LIMPEZA

- 82 Desligue o ferro e coloque-o de pé para arrefecer.
- 83 Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.
- 84 Elimine as manchas da placa com um bocado de vinagre.
- 85 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.
-

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballagen før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 2 Nedsæk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 3 Stryg aldrig tøj, mens det bæres på kroppen – det indebærer risiko for brandskader på personen.
- 4 Rør ikke sålen, og hold afstand til dampen, der kommer fra den.
- 5 Brug ikke strygejernnet i nærheden af børn.
- 6 Brug strygejernnet, eller sæt det på strygejernets hæl på en stabil, plan overflade, der kan tåle høj varme – strygebrættet er et foretrække.
- 7 Lad ikke strygejernnet stå uden opsyn mens det er tilsluttet en stikkontakt, eller mens det står på strygebrættet.
- 8 Træk stikket ud før påfyldning, før rengøring og efter brug.
- 9 Placer strygejernnet i opretstående position når du ikke stryger.
- 10 Fyld ikke strygejernnet direkte fra vandhanen, brug kanden.
- 11 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- 12 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 13 Undgå at ridse sålen – undgå knapper, lynlåse osv.
- 14 Apparatet har en varmesikring, som sprænger hvis den overophedes. Hvis det sker, holder apparatet op med at fungere, og skal returneres til reparation.
- 15 Apparatet må ikke bruges, hvis det har været tabt eller er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt eller lækker.
- 16 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.



kun til privat brug



FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- 1 Fjern alle mærkater, klistermærker og emballage fra strygejernnet og sålen.
- 2 Du bør ikke være alarmeret hvis strygejernnet ryger en anelse i begyndelsen, det stopper som varmelegemerne varmes igennem.
- 3 Stryg et gammelt stykke bomuldsstof for at rense sålen.
- 4 Tryk på knapperne  og  3 eller 4 gange for at kontrollere funktionen.

FORBEREDELSE

- 5 Tjek tøjet for strygesymboler (   .
- 6 Stryg først materialer der kræver lave temperaturer , derefter de som kræver medium temperaturer , og slut af med de der kræver høje temperaturer .

PÅFYLDNING

- 7 Strygejernnet kan bruges med vand fra hanen, men hvis du bor i et område med hårdt vand, bør du bruge destilleret vand (ikke kemisk afkalket vand).
- 8 Hvis du køber destilleret vand, tjek da at vandet er egnet til strygejern.
- 9 Der må ikke tilsættes andre stoffer til vandet – det beskadiger strygejernnet.
- 10 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 11 Indstil temperaturen til . Indstil dampreguleringen til .
- 12 Placer strygejernnet, så det står på sålen.
- 13 Tag forsigtigt vandtilførselslåget af vandtilførslen, og lad det hænge ved den ene side.

tegninger	4 vandtilførselslåg	8 dampudluftningshuller
1 temperaturvælger	5 sprøjtetuden	9 vandbeholder
2 lampe	6 dampregulering	10 hæl
3 vandtilførsel	7 sål	11 stik





- 14 Hæld vand fra kanden i vandtilførslen.
 15 Hæld vandet på langsomt, så luften i vandkammeret kan slippe ud og du undgår, at vandet løber over.
 16 Fyld ikke over **max**-markeringen på vandbeholderen, ellers kan vandet lække under brug.
 17 Sæt vandtilførselslåget tilbage på vandtilførslen.
 18 Tør af hvis vandet er løbet over.

TÆND MASKINEN

- 19 Indstil temperaturen til ●. Indstil dampreguleringen til ☒.
 20 Sæt strygejernet på dets hæl.
 21 Sæt ledningen i stikkontakten.
 22 Drej temperaturvælgeren til du har den indstilling, du ønsker, (se guide i nedenstående) ved siden af ●-markeringen. Lampen tænder.
 23 Når strygejernet når den indstillede temperatur, slukkes opvarmingslampen. Den vil herefter tænde og slukke som strygejernet arbejder for at opretholde temperaturen.

guide til temperaturindstillinger

label markering

-  kølig – nylon, akryl, polyester
 lun – uld, polyester-miks
 varm – bomuld, linned
 stryg ikke

temperaturindstilling

- ●●
 ●●●/max

- ★ Hvis instruktionerne på materialets mærkat adskiller sig fra denne guide, følg da instruktionerne på mærket.

REDUCERING AF TEMPERATUREN

- 24 Det tager længere tid for strygejernet at køle ned igen.
 25 Tilrettelæg strygearbejdet, så du ikke behøver at sænke temperaturen undervejs. (se "forberedelse" under punkt 5).

DAMPSTRYGNING

- 26 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til ☒ eller derover.
 27 Hvis temperaturen er lavere får du vand på dit tøj i stedet for damp.
 28 Indstil dampreguleringen til den indstilling du ønsker (☒ = ingen damp, ☒ = høj).
 29 Vent til opvarmingslampen slukker, og begynd så at stryge.

SPRAY

- ★ Vand påvirker nogle materialer, test dette på en skjult del af materialet.
 30 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.
 31 Løft strygejernet fra materialet.
 32 Sigt med sprøjtetuden på materialet.
 33 Tryk på ☒-knappen.
 34 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

SKUD DAMP

- 35 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.
 36 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til ☒ eller derover.
 37 Løft strygejernet fra materialet.


38 Tryk på -knappen.

39 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

40 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

TØR-STRYGNING

* Hvis du skal stryge med et tørt strygejern i 20 eller flere minutter bør du tømme vandbeholderen for at undgå spontane dampudbrud.

41 Indstil dampreguleringen til .

42 Vent til opvarmingslampen slukker, og begynd så at stryge.

VERTIKAL DAMPNING


43 Fjern rynker fra hængende stoffer, hængende gardiner, og møbelstoffer.

44 Tjek at der er tilstrækkelig ventilation bag stoffet, ellers kan det forekomme at der samles fugt, hvilket kan føre til skimmel.

45 Tjek at der ikke er noget bag stoffet, der kan tage skade fra dampen.

46 Tjek at lommer, kraver og opslag er tomme.

47 Tjek at der er vand i vandbeholderen.

48 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til .


49 Løft strygejernet fra materialet.

50 Tryk på -knappen.

51 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

52 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

EFTER BRUG

53 Indstil temperaturen til **•**. Indstil dampreguleringen til .

54 Tag stikket ud af stikkontakten.

55 Tag forsigtigt vandtilførselslåget af vandtilførslen, og lad det hænge ved den ene side.

56 Hold strygejernet over vasken, vend det på hovedet, og tøm vandet fra vandbeholderen via vandtilførslen.

57 Sæt vandtilførselslåget tilbage på vandtilførslen.

58 Sæt strygejernet på dets hæl.

59 Lad det stå for at køle af.

60 Tør den fugt af, der kan danne sig når strygejernet er kølet af. Rul derefter kablet rundt om strygejernets hæl.

61 Sæt stikket ind på hælens bagside.

62 Drej stikket, så kablet strammes og sidder på plads.

63 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

SELVRENSNING

64 For at forebygge kalkaflejringer bruges selvrensningfunktionen mindst én gang om måneden i områder med normalt hårdt vand, og oftere i områder med hårdt vand.

* Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

65 Brug en balje eller en stor skål til at opfange det vand, der kommer ud af strygejernets sål.

66 Fyld vandbeholderen til **max**-markeringen.

67 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til .

68 Sæt strygejernet på dets hæl.

69 Sæt ledningen i stikkontakten.


70 Vent til opvarmingslampen er slukket.

71 Hold strygejernet over baljen eller skålen med sålen nedad.

72 Tryk på  knappen, og hold den inde.

73 Bevæg strygejernet forsigtigt fra side til side.

* Hold afstand til vandet og den damp der kommer ud af strygejernet.

- 74 Vand og damp skyller kalkrester og støv gennem sålen, og ned i vasken.
75 Fortsæt, indtil vandbeholderen er tom.
76 Slip  knappen.
77 Tag strygejernet ud af strømstikket og placer det på hælen for at køle af.
78 Tør den fugt af, der kan dannes når strygejernet er kølet af. Rul derefter kablet rundt om strygejernets hæl.
79 Sæt stikket ind på hælens bagside.
80 Drej stikket, så kablet strammes og sidder på plads.
81 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

RENGØRING

- 82 Tag strygejernet ud af strømstikket og placer det på hælen for at køle af.
83 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.
84 Fjern pletter på sålen med en smule eddike.
85 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

MILJØBESKYTTELSE


Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 2 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus. 
- 3 Stryk inte kläder direkt mot kroppen – det kan medföra brännskador.
- 4 Rör inte stryksulan och undvik ångan därifrån.
- 5 Använd inte strykjärnet i närheten av barn.
- 6 Vid uppehåll i strykningen ska strykjärnet ställas upprätt på stödkanten på en fast, plan och värmetålig yta, helst på en strykbräda.
- 7 Lämna inte strykjärnet utan tillsyn när det är inkopplat eller står på strykbrädan.
- 8 Dra ur sladden innan du fyller på vatten eller rengör strykjärnet samt efter användning.
- 9 Ställ strykjärnet upprätt när det inte används.
- 10 Fyll inte på strykjärnet direkt från kranen, använd i stället måttbägaren.
- 11 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- 12 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 13 Repa inte stryksulan – se upp för knappar, blixtlås och liknande.
- 14 Strykjärnet har en skyddande termosåkring som utlöses vid överhettning. Om detta händer fungerar inte strykjärnet längre och det måste lämnas till reparation.
- 15 Använd inte apparaten om den har skadats vid fall eller på annat sätt, om den har något funktionsfel eller om vattnet läcker ut.
- 16 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

endast för hushållsbruk



FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- 1 Ta bort etiketter, dekalerna och förpackningsmaterial från strykjärn och stryksula.
- 2 Det är inte farligt om strykjärnet ryker lite i början av användningen, det kommer att upphöra när elementets inställning anpassats.
- 3 Stryk först på en provbit av bomullstygg för att säkerställa att stryksulan är ren.
- 4 Kontrollera knapparna  och  genom att trycka ned dem 3–4 gånger.

FÖRBEREDELSE

- 5 Observera symbolerna för textilvård ().
- 6 Stryk först tyg som kräver låg stryktemperatur , stryk sedan tyg som kräver medeltemperatur  och slutligen tyg som kräver hög temperatur .



PÅFYLNING

- 7 Man kan använda kranvatten till strykjärnet, men om man bor i ett område med hårt vatten bör man använda destillerat vatten (inte kemiskt avkalkat vatten).
- 8 Kontrollera att det destillerade vattnet saluförs som lämpligt för strykjärn.
- 9 Använd inga tillsatser i vattnet – det skadar strykjärnet.
- 10 Dra ur sladden till apparaten.
- 11 Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till .
- 12 Sätt strykjärnet på stryksulan.
- 13 Ta försiktigt av vatteninloppsluckan från vatteninloppet och låt den hänga kvar vid sidan.
- 14 Håll vatten från måttbägaren in i vatteninloppet.

symboler	4 vatteninloppslucka	8 ångöppningar
1 temperaturreglage	5 spraymunstycke	9 vattenbehållare
2 signallampa	6 ångreglage	10 stödkant
3 vatteninlopp	7 stryksula	11 stickkontakt





- 15 Fyll på vattnet långsamt för att undvika luftblåsor i vattenbehållaren.
- 16 Fyll inte på vatten över markeringen för maximal nivå (**max**) på vattenbehållaren, då kommer vattnet att läcka ut vid användningen.
- 17 Sätt tillbaka vatteninloppsluckan i vatteninloppet.
- 18 Torka upp allt spill.

SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 19 Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till .
- 20 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 21 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 22 Vrid temperaturreglaget så att önskad inställning står på markeringen . Signallampan lyser.
- 23 När strykjärnet har uppnått inställningstemperaturen slocknar signallampan. Den kommer sedan att tändas och släckas växelvis allteftersom termostaten justerar temperaturen.

vägledning för temperaturinställning

skötselråd - märkning

-  kallt – nylon, akryl, polyester
-  varmt – ull, polyesterblandningar
-  hett – bomull, linne
-  får inte strykas

temperaturinställningar




-
-
- /max

- * Det är märkningen på textilierna som gäller om denna vägledning inte överensstämmer med den.


TEMPERATURSÄNKNING

- 24 Att sänka temperaturen tar längre tid eftersom strykjärnet måste avge värme.
- 25 Planera därför strykningen så att temperaturen inte behöver sänkas (se "planering", punkt 5).


ÅNGSTRYKNING

- 26 Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara  eller högre.
- 27 Om den inte är det, kommer det inte ånga utan vatten på kläderna.
- 28 Sätt ångreglaget på önskad inställning ( = ingen ånga,  = mycket ånga).
- 29 Börja stryka när signallampan har slocknat.

SPRAYSTRYKNING

- * Vattenstänk kan skada vissa tyger. Kontrollera om så är fallet på något ställe på tyget där det inte syns.
- 30 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
 - 31 Lyft upp strykjärnet från tyget.
 - 32 Sikta in spraymunstycket mot tyget.
 - 33 Tryck på -knappen.
 - 34 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.

STRYKNING MED ÅNGPUFF

- 35 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 36 Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara  eller högre.
- 37 Lyft upp strykjärnet från tyget.

38 Tryck på -knappen.

39 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.

40 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

TORRSTRYKNING

* Töm först vattenbehållaren om du ska torrstryka 20 minuter eller mer för att undvika plötsligt uppkommande ånga.

41 Vrid ångreglaget till .

42 Börja stryka när signallampan har slocknat.

VERTIKAL STRYKNING

43 Tar bort skrynklor från hängande kläder och gardiner samt inredningstextilier.

44 Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation bakom tyget annars kan fukt som leder till mögelangrepp uppkomma.

45 Kontrollera att det inte finns något bakom tyget som kan skadas av ångan.

46 Kontrollera att fickor, fällor och manschetter är tomma.

47 Kontrollera att det finns vatten i vattenbehållaren.

48 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .

49 Lyft upp strykjärnet från tyget.

50 Tryck på -knappen.

51 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.

52 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

EFTER ANVÄNDNING

53 Vrid temperaturreglaget till **•**. Vrid ångreglaget till .

54 Dra ur sladden till apparaten.

55 Ta försiktigt av vatteninloppsluckan från vatteninloppet och låt den hänga kvar vid sidan.

56 Håll strykjärnet över vasken, vänd det upp och ned och töm ut vattnet från vattenbehållaren via vatteninloppet.

57 Sätt tillbaka vatteninloppsluckan i vatteninloppet.

58 Ställ strykjärnet på stödkanten.

59 Låt strykjärnet svalna fullständigt.

60 Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.

61 Sätt in stickkontakten i stödkanten.

62 Vrid stickkontakten så att sladden sitter tätt och korrekt.

63 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

SJÄLVRENGÖRING

64 För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.

* Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

65 Använd ett handfat eller en stor skål att samla upp vattnet som droppar ut från stryksulan.

66 Fyll vattenbehållaren till maximal markering (**max**).

67 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .

68 Ställ strykjärnet på stödkanten.

69 Sätt stickproppen i väggkontakten.

70 Vänta tills signallampan har slocknat.

71 Håll strykjärnet över handfatet eller skålen med stryksulan nedåt.

72 Tryck på knappen  och håll den intryckt.

73 För försiktigt strykjärnet fram och tillbaka.

✳ Undvik kontakt med vattnet och ångan som kommer ut.

74 Vatten och ånga kommer att tvätta bort kalk och damm genom stryksulan och ned i vasken.

75 Fortsätt så tills vattenbehållaren är tom.

76 Släpp upp knappen .

77 Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.

78 Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.

79 Sätt in stickkontakten i stödkanten.

80 Vrid stickkontakten så att sladden sitter tätt och korrekt.

81 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

RENGÖRING

82 Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.

83 Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.

84 Ta bort fläckar på stryksulan med lite ättika.

85 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK



Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.
- 2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på badetrom, nær vann eller utendørs.
- 3 Ikke stryk klærne mens de sitter på noen – dette vil skade den som bærer klærne.
- 4 Ikke rør strykesålen og hold avstand til dampen som kommer fra den.
- 5 Ikke bruk strykejernet i nærheten av barn.
- 6 Bruk strykejernet, eller sett den med spissen opp på et stabilt og varmesikkert underlag, aller helst på et strykebrett.
- 7 Ikke forlat strykejernet når den er tilkople, eller når den står på strykebrettet.
- 8 Trekk ut kontakten før påfylling, rengjøring og etter bruk.
- 9 Sett strykejernet opp når du ikke stryker.
- 10 Ikke fyll på strykejernet direkte fra krana, bruk kannen.
- 11 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- 12 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 13 Vær forsiktig for å ikke skrape opp sålen – unngå knapper, glidelåser, osv.
- 14 Apparatet har en beskyttende termisk sikring som vil slå ut hvis den overvarmes. Hvis dette skjer så vil apparatet slutte å fungere og må returneres for reparasjon.
- 15 Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller er skadet, eller hvis det fungerer feilaktig eller lekker.
- 16 Hvis kableen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.



kun for bruk i hjemmet



FØR FØRSTEGANGSBRUK

- 1 Fjern alle merker, klistremerker eller emballasje fra strykejernet og sålen.
- 2 Ikke bekymre deg hvis strykejernet ryker litt i begynnelsen, det vil opphøre når elementene er varme.
- 3 Stryk et gammelt stykke eller bomullstøy for å rengjøre sålen.
- 4 Trykk på knappene  og , 3 eller 4 ganger for å kontrollere dem.

FORBEREDELSE

- 5 Se etter symboler for tekstilsbehandling ().
- 6 Stryk stoffer som må ha lav temperatur  først, deretter de som må ha middels temperatur , og avslutt med de som tåler høy temperatur .

PÅFYLLING

- 7 Man kan bruke springvann på strykejernet, men hvis du bor i et område med hardt vann så bør du bruke destillert vann (ikke kjemisk destillert vann).
- 8 Hvis du kjøper destillert vann, sjekk om det er merket at det er tilegnet for bruk i strykejern.
- 9 Ikke tilsett vannet noe – det vil skade strykejernet.
- 10 Koble fra apparatet
- 11 Still inn temperaturkontrollen til . Still inn dampkontrollen til .
- 12 Sett strykejernet på sålen.
- 13 Trekk korken forsiktig ut av vanninntaket, og la den henge til siden.
- 14 Hell vann fra kannen inn i vann åpningen.
- 15 Hell rolig, slik at luften i beholderen slipper ut, og unngå luftsluse.
- 16 Ikke overstig max merket i beholderen, ellers vil vannet renne ut ved bruk.

tegn	4 vanninntakskork	8 damphull
1 temperaturkontroll	5 sprutedyse	9 vannbeholder
2 lys	6 dampkontroll	10 fot
3 vanninntak	7 såle	11 plugg

17 Sett korken tilbake i vanninntaket.

18 Tørk opp søl.

SLÅ PÅ

19 Still inn temperaturkontrollen til ●. Still inn dampkontrollen til ☒.

20 Sett strykejernet oppreist på dens fot.





21 Ha kontakten i støpselet.

22 Drei temperaturkontrollen til ønsket innstilling ved ● merket. Lyset vil komme på.

23 Når strykejernet når temperaturen som er satt, vil lyset slås av. Den vil deretter kretse mellom på og av fordi termostaten vil jobbe med å holde temperaturen.

temperatur innstillingsguide

merking av etikett

-  kald – nylon, akryl, polyester
-  varm – ull, polyester blandinger
-  veldig varm – bomull, lin
-  ikke stryk

temperatur innstilling

-
-
- /max

✳ Hvis tekstilinstruksene er annerledes fra denne guiden, følg instruksene merket på stoffet.

TEMPERATUR SENKING

24 Det tar lenger tid å redusere temperaturen, ettersom apparatet må miste varme.

25 Organiser strykingen din slik at du ikke trenger å redusere temperaturen ("forberedelse" punkt 5).

DAMPSTRYKING

26 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være ☒ eller høyere.

27 Hvis du ikke gjør det så vil du få vann på klærne dine og ikke damp.

28 Sett dampkontrollen til den innstillingen du vil ha (☒ = ingen damp, ☒ = høy).

29 Vent til lyset slås av, og start så strykingen.

SPRAY

✳ Vannflekker kan påvirke noen stoffer. Test dette ut på en del som ikke vises på stoffet.

30 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.

31 Løft strykejernet av fra stoffet.

32 Sikt spraytuten mot stoffet.

33 Trykk på ☒.

34 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

DAMPTRYKK

35 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.

36 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være ☒ eller høyere.

37 Løft strykejernet av fra stoffet.

38 Trykk på ☒.

39 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

40 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.

STRYKING UTEN DAMP

★ Hvis du skal stryke uten damp i 20 minutter eller mer, tøm først beholderen for å unngå spontane damplekkasjer.

41 Still inn dampkontrollen til .

42 Vent til lyset slås av, og start så strykingen.

VERTIKAL DAMP


43 Fjern skrukker fra hengende klær, hengende gardiner og møbelstoffer.

44 Sjekk om det er tilfredstillende ventilasjon bak stoffet, ellers så kan fuktighet bygge seg opp og forårsake jordslag.

45 Sjekk at det ikke er noe bak stoffet som kan bli skadet av dampen.

46 Sjekk at lommer, kanter og linner er tomme.

47 Sjekk om det er vann i beholderen.

48 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .

49 Løft strykejernet av fra stoffet.

50 Trykk på .

51 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

52 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.

ETTER BRUK

53 Still inn temperaturkontrollen til **•**. Still inn dampkontrollen til .

54 Koble fra apparatet

55 Trekk korken forsiktig ut av vanninntaket, og la den henge til siden.

56 Hold den over en vask, snu den oppned og la vannet renne ut fra vanninntaket.

57 Sett korken tilbake i vanninntaket.

58 Sett strykejernet oppreist på dens fot.

59 La det kjøles fullstendig ned.

60 Når den er kald, tørk vekk eventuel fuktighet og rull ledningen rundt foten.

61 Sett pluggen i enden på foten.

62 Vri pluggen for å stramme og rydde opp kabelen.

63 Lagre strykejernet stående på foten for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.


SELVRENS

64 For å unngå at det bygger seg opp kalk over tid kan du bruke selvrensfunksjonen minst én gang i måneden i områder med normalt vann, og oftere i områder med hardt vann.

★ Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

65 Du trenger en beholder eller en stor bolle for å fange opp vannet som kommer ut av sålen.

66 Fyll beholderen til **max** merket.

67 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .

68 Sett strykejernet oppreist på dens fot.

69 Ha kontakten i støpselet.

70 Vent til lyset slås av.

71 Hold strykejernet over beholderen eller bollen med sålen ned.

72 Trykk  knapp og hold den inne.

73 Flytt strykejernet forsiktig fram og tilbake.

★ Hold avstand til rennende vann og damp.

74 Vann og damp vil fjerne belegget og støv via såleplaten til vasken.

75 Fortsett til beholderen er tom.

76 Slipp  knappen.

77 Koble fra strykejernet og sett det på foten sin for nedkjøling.

78 Når den er kald, tørk vekk all fuktighet og rull ledningen rundt foten.

79 Sett pluggen i enden på foten.

80 Vri pluggen for å stramme og rydde opp kabelen.

81 Lagre strykejernet stående på foten, for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.

RENGJØRING

82 Koble fra strykejernet og sett det på foten sin for nedkjøling.

83 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.

84 Fjern flekker fra såleplaten med litt eddik.

85 Lagre strykejernet stående på foten, for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helse relaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.



Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



Seuraa perusvaroitoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 3 Älä silitä vaatteita kenenkään päällä – se aiheuttaa henkilövahingon.
- 4 Älä koske pohjalevyyn ja pysyttele loitolla siitä purkautuvasta höyrystä.
- 5 Älä käytä silitysrautaa lasten lähellä.
- 6 Käytä silitysrautaa ja laita se kannalleen vakaalla, vaakasuoralle, kuumuutta kestäväälle pinnalle mieluiten silityslaudalle.
- 7 Älä jätä silitysrautaa vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon tai kun se on silitysalustalla.
- 8 Irrota silitysrauta sähköverkosta ennen sen täyttämistä ja puhdistamista ja aina käytön jälkeen.
- 9 Laita silitysrauta pystyasentoon, kun et käytä sitä.
- 10 Älä täytä silitysrautaa suoraan vesihanasta, käytä kannua.
- 11 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 12 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 13 Varo, että et naarmuta pohjalevyä – vältä nappeja, vetoketjuja jne.
- 14 Laitteessa on suojaava lämpösulake, joka palaa, jos laite kuumenee liikaa. Jos näin tapahtuu, laite lakkaa toimimasta ja se on palautettava korjattavaksi.
- 15 Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii virheellisesti tai se vuotaa.
- 16 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.






vain kotikäyttöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- 1 Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit silitysraudasta ja sen pohjalevystä.
- 2 Ei ole syytä huolestu, jossa laite savuttaa hieman aluksi, se loppuu, kun elementti puhdistuu.
- 3 Silitä vanhaa puuvillakangaskappaletta pohjalevyn puhdistamiseksi.
- 4 Paina  ja  painikkeita 3 tai 4 kertaa tarkistaaksesi, että ne toimivat.

VALMISTELU

- 5 Tarkasta tekstiilin hoitosymbolit (   ).
- 6 Silitä ensin kankaita, jotka vaativat matalaa lämpötilaa , sitten niitä, jotka vaativat keskitasoista lämpötilaa  ja lopuksi korkeaa lämpötilaa  vaativia kankaita.

TÄYTTÖ

- 7 Silitysrautaa voi käyttää vesijohtovedellä, mutta jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on tislattava vesi (tai käytä kemiallisesti tislattua vettä).
- 8 Jos ostat tislattua vettä, tarkista, että se sopii silitysraudoille.
- 9 Älä käytä silitysraudassa muuta kuin vettä, muutoin silitysrauta vaurioituu.
- 10 Irrota laite sähköverkosta.
- 11 Aseta lämpötilansäädin asentoon ●. Aseta höyrynsäädin asentoon ☒.
- 12 Aseta silitysrauta vaaka-asentoon.
- 13 Vedä varovasti suojus pois veden sisääntulosta ja jätä se roikkumaan sivulle.
- 14 Kaada vettä kannusta veden sisääntuloon.
- 15 Kaada hitaasti, jotta ilma poistuu säiliöstä ja vältät ilmalukon.
- 16 Älä ylitä säiliössä olevaa max -merkkiä tai vettä pääsee valumaan käytössä.

piirroksiset	4 veden sisääntulon kansi	8 höyryaukot
1 lämpötilansäätö	5 suihkutussuutin	9 säiliö
2 valo	6 höyrynsäätö	10 kanta
3 veden sisääntulo	7 pohjalevy	11 piste

17 Aseta suojus takaisin paikoilleen.

18 Pyyhi yli valunut vesi

KYTKE LAITE PÄÄLLE

19 Aseta lämpötilansäädin asentoon ●. Aseta höyrynsäädin asentoon ☒.

20 Laita silitysrauta kannalleen.





21 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.

22 Käänä lämpötilansäätö asentoon, jota haluat käyttää ● merkki. Valo syttyy.

23 Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta saavuttaa asetetun lämpötilan. Se syttyy ja sammuu sitten termostaatin toimiessa ja pitäessä lämpötilan tasaisena.

lämpötilan säätöopas

etiketin merkintä

-  viileä – nylon, akryyli, polyesteri
-  lämmin – villa, polyesteriseokset
-  kuuma – puuvilla, pellava
-  älä silitä

lämpötilavalinta

-
-
- /max

✳ Jos kankaan etiketin ohjeet poikkeavat tästä oppaasta, noudata etiketin ohjeita.

LÄMPÖTILAN LASKEMINEN

24 Lämpötilan alentaminen kestää pitempään, koska laitteen täytyy menettää lämpöä.

25 Järjestä sillittäminen siten, että sinun ei tarvitse alentaa lämpötilaa ("valmistelu", kohta 5).

HÖYRYSILITYS

26 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla ☒ tai korkeampi.

27 Jos et toimi näin, vaatteille joutuu vettä, ei höyryä.

28 Aseta höyrynsäätö haluamaasi asetukseen (☒ = ei höyryä, ☒ = korkea).

29 Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten sillittäminen.


SUIHKE

✳ Veden suihkutusta vaikuttaa joihinkin kankaisiin. Testaa tämä jollain kankaan piilossa olevalla osalla.

30 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrynsilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.

31 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.

32 Suuntaa suihkutussuutin kankaalle.

33 Paina -painiketta.

34 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

HÖYRYSUIHKE

35 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrynsilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.

36 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla ☒ tai korkeampi.


37 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.

38 Paina -painiketta.



39 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

40 Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.


KUIVASILITYS

- ✳ Jos aiot silittää ilman höyryä 20 minuuttia tai pidempään, tyhjennä säiliö ensin, jotta vältät höyryn spontaanin purkautumisen.
- 41 Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 42 Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten silittäminen.




HÖYRYTYS PYSTYASENNOSSA

- 43 Poista rypyt ripustimella roikkuvista vaatteista, verhoista tai sisustuskankaista.
- 44 Tarkasta, että kankaan taustapuolella on riittävästi ilmankiertoa, muuten kosteus kerääntyy ja aiheuttaa hometta.
- 45 Tarkasta, että kankaan taustapuolella ei ole mitään, mitä höyry voisi vahingoittaa.
- 46 Tarkasta taskut, käänteet ja hihat ovat tyhjiä.
- 47 Tarkasta, että säiliössä on vettä.
- 48 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 49 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
- 50 Paina -painiketta.
- 51 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.
- 52 Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.

KÄYTÖN JÄLKEEN

- 53 Aseta lämpötilansäädin asentoon **•**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 54 Irrota laite sähköverkosta.
- 55 Vedä varovasti suojus pois veden sisääntulosta ja jätä se roikkumaan sivulle.
- 56 Pitele silitysrautaa tiskialtaan yllä, käännä se ylösalaisin ja anna veden valua säiliöstä veden sisääntulon kautta.
- 57 Aseta suojus takaisin paikoilleen.
- 58 Laita silitysrauta kannalleen.
- 59 Anna sen jäähtyä kokonaan.
- 60 Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.
- 61 Liitä pistoke kannan taakse.
- 62 Käännä pistoketta kaapelin kiertämiseksi ja suoristamiseksi.
- 63 Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

- 64 Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalin veden alueilla ja useammin kovan veden alueilla, jotta kalkin kerääntyminen estetään.
- ✳ Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.
- 65 Tarvitset altaan tai ison kulhon, johon pohjalevystä ulos tuleva vesi kerätään.
- 66 Täytä säiliö **max**-merkkiin saakka.
- 67 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 68 Laita silitysrauta kannalleen.
- 69 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 70 Odota, kunnes merkkivalo sammuu.
- 71 Pidä silitysrautaa altaan tai kulhon yläpuolella pohjalevy alaspäin.
- 72 Paina -valitsinta ja pidä se painettuna.
- 73 Liikuta silitysrautaa varovasti edestakaisin.
- ✳ Pysy poissa purkautuvanveden ja höyryn luota.
- 74 Vesi ja höyry huuhtelevat kalkkikarstan ja lian pohjalevyn läpi tiskialtaaseen.
- 75 Jatka kunnes säiliö on tyhjä.
- 76 Vapauta -valitsinta.

- 77 Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.
78 Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.
79 Liitä pistoke kannan taakse.
80 Käännä pistoketta kaapelin kiristämiseksi ja suoristamiseksi.
81 Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

PUHDISTUS

- 82 Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.
83 Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.
84 Poista pohjalevyn tahrat tilkalla etikkaa.
85 Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.



Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией.
Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.
- 2 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 3 Не гладьте одежду на человеке – это приведет к его травмированию.
- 4 Не дотрагивайтесь до подошвы и держитесь подальше от выходящего пара.
- 5 Не пользуйтесь утюгом вблизи детей.
- 6 Когда не используете утюг, ставьте его на заднюю поверхность на устойчивой, ровной, жаростойкой поверхности, предпочтительно на гладильной доске.
- 7 Не оставляйте утюг без присмотра, если он включен в сеть или когда он стоит на гладильной доске.
- 8 Отключайте утюг от сети перед наполнением, чисткой и после использования.
- 9 Установите утюг вертикально, если Вы не используете его.
- 10 Не наполняйте утюг водой прямо из-под крана, используйте кружку.
- 11 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- 12 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 13 Не царапайте подошву утюга – избегайте глажения кнопок, застежек и т.д.
- 14 Прибор имеет защитный термостойкий предохранитель, который перегорит при перегреве. Если это произойдет, прибор перестанет работать и его необходимо будет вернуть для ремонта.
- 15 Не используйте прибор, если он падал или был поврежден или если он работает с перебоями или пропускает воду.
- 16 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.







только для бытового использования

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- 1 Удалите все лейблы, стикеры или упаковку с утюга и подошвы.
- 2 Не беспокойтесь, если сначала утюг испускает дым, это прекратится, когда элемент термостабилизируется.
- 3 Прогладьте кусок старой хлопчатобумажной ткани для того, чтобы очистить подошву.
- 4 Нажмите на кнопки  и  3-4 раза для проверки.

ПОДГОТОВКА

- 5 Проверьте символы ткани ().
- 6 Сначала гладьте материалы, предназначенные для глажки на низкой температуре , затем те, что предназначены для средней температуры , и закончите теми, которые предназначены для высоких температур .

НАПОЛНЕНИЕ

- 7 Утюг можно использовать с водой из-под крана, но если в вашей местности жесткая вода, используйте дистиллированную воду (не химически очищенную).
- 8 Если Вы покупаете дистиллированную воду, проверьте, чтобы она подходила для утюгов.
- 9 Не добавляйте ничего в воду – это повредит утюг.
- 10 Отключите прибор от электросети.

иллюстрации





1 регулятор температуры	5 распылитель	10 задняя поверхность
2 подсветка	6 ручка регулировки пара	11 вилка
3 водозаборное отверстие	7 подошва	
4 крышка водозаборного отверстия	8 отверстия выхода пара	
	9 резервуар	

- 11 Установите регулятор температуры на ●. Установите ручку регулировки пара на ☒.
- 12 Поставьте утюг на подошву.
- 13 Аккуратно вытяните крышку из водозаборного отверстия и оставьте ее висеть сбоку.
- 14 Налейте воду из кувшина в водозаборное отверстие.
- 15 Наливайте медленно, чтобы воздух мог выйти из резервуара и не образовалось воздушной пробки.
- 16 Не наливайте воду выше символа max на резервуаре, иначе она будет выливаться при использовании.
- 17 Закройте крышкой водозаборное отверстие.
- 18 Вытрите пролитую воду.

👁 ВКЛЮЧЕНИЕ

- 19 Установите регулятор температуры на ●. Установите ручку регулировки пара на ☒.
- 20 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 21 Вставьте вилку в розетку.
- 22 Поверните регулятор температуры для установки нужного значения 🔦. Включится подсветка.
- 23 Когда утюг разогреется до установленной температуры, лампочка погаснет. Затем лампочка поочередно включается и выключается во время поддержания термостатом нужной температуры.

руководство по установке температуры**маркировка**

-  холодный – нейлон, акрил, полиэстер
-  теплый – шерсть, примеси полиэстера
-  горячий – хлопок, лен/деним, джинсовая ткань
-  гладить запрещено

установка температуры

-
-
- /max

- ✳ Если инструкции на ткани отличаются от указанных здесь, следуйте инструкциям на ярлыке.


👁 СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 24 Снижение температуры занимает больше времени, поскольку прибор должен остыть.
- 25 Лучше всего организовать процесс глажения так, чтобы у Вас не возникало необходимости уменьшать температуру («подготовка пункт 5).



🔧 ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- 26 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на ☒ или выше.
- 27 В противном случае на вашу одежду попадет вода, а не пар.
- 28 Установите ручку регулировки пара на нужное вам значение (☒ = нет пара, ☑ = высокий).
- 29 Подождите, пока погаснет лампочка, затем начинайте глажку.


РАСПЫЛИТЕЛЬ

- ★ Пятна воды могут повредить некоторые ткани. Протестируйте эту функцию на скрытом участке ткани.
 - 30 Эта функция работает при сухой глажке или глажке с паром при наличии воды в резервуаре.
 - 31 Поднимите утюг с ткани.
 - 32 Направьте распылитель на ткань.
 - 33 Нажмите кнопку .
 - 34 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
-



ОБДУВ ПАРОМ

- 35 Эта функция работает при сухой глажке или глажке с паром при наличии воды в резервуаре.
 - 36 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на  или выше.
 - 37 Поднимите утюг с ткани.
 - 38 Нажмите кнопку .
 - 39 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
 - 40 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.
-


СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- ★ Если вы собираетесь гладить всухую на протяжении 20 минут или дольше, сначала опустошите резервуар, чтобы избежать непроизвольного выброса пара.
 - 41 Установите ручку регулировки пара на .
 - 42 Подождите, пока погаснет лампочка, затем начинайте глажку.
-

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- 43 Расправьте складки с висящей одежды, занавесок и обивки.
 - 44 Убедитесь, что материал достаточно вентилируется, иначе может появиться влага, образуя плесень.
 - 45 Убедитесь, что за тканью нет ничего, что может повредиться паром.
 - 46 Убедитесь, что карманы, загибы и манжеты пусты.
 - 47 Убедитесь, что в резервуаре есть вода.
 - 48 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .
 - 49 Поднимите утюг с ткани.
 - 50 Нажмите кнопку .
 - 51 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
 - 52 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.
-

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 53 Установите регулятор температуры на **•**. Установите ручку регулировки пара на .
- 54 Отключите прибор от электросети.
- 55 Аккуратно вытяните крышку из водозаборного отверстия и оставьте ее висеть сбоку.
- 56 Держа утюг над раковиной, переверните его и вылейте воду из резервуара через водозаборное отверстие.
- 57 Закройте крышкой водозаборное отверстие.
- 58 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 59 Дайте прибору полностью остыть.
- 60 Когда утюг остынет, вытрите всю влагу и оберните кабель вокруг задней поверхности.
- 61 Воткните вилку в разъем на задней поверхности.
- 62 Поверните вилку, чтобы закрепить шнур.

63 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

САМООЧИЩЕНИЕ

64 Во избежание образования накипи используйте функцию самоочистки как минимум раз в месяц в местностях с нормальной водой и чаще в местностях с жесткой водой.

✳ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

65 Вам понадобится таз или большая миска для сбора воды, вытекающей из подошвы.

66 Заполните резервуар до символа **max**.

67 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .

68 Поставьте утюг на заднюю поверхность.

69 Вставьте вилку в розетку.

70 Подождите, пока погаснет лампочка.

71 Держите утюг над тазом или миской подошвой вниз.

72 Нажмите клавишу  и оставьте ее нажатой.

73 Аккуратно подвигайте утюг в разные стороны.

✳ Берегитесь вытекающей воды и пара.

74 Вода и пар смывают накипь и пыль через подошву.

75 Продолжайте, пока не опустеет резервуар.

76 Нажмите клавишу .

77 Отключите утюг от электросети и поставьте его на заднюю поверхность для охлаждения.

78 Когда утюг остынет, вытрите всю влагу и оберните кабель вокруг задней поверхности.

79 Воткните вилку в разъем на задней поверхности.

80 Поверните утюг, чтобы закрепить шнур.

81 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

ЧИСТКА

82 Отключите утюг от электросети и поставьте его на заднюю поверхность для охлаждения.

83 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.

84 Удалите пятна с подошвы, используя немного уксуса.

85 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento spotřebič smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
- 2 Neumísťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
- 3 Oblečení nežehlete, pokud si je osoba nesvlékne – danou osobu poraníte.
- 4 Nedotýkejte se žehlicí plochy a vyhněte se kontaktu s párou.
- 5 Žehličku nepoužívejte v blízkosti dětí.
- 6 Žehličku používejte či odkládejte na patu na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch, ideálně žehlicí prkno.
- 7 Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena v síti či je odložena na žehlicím prkně.
- 8 Před plněním vodou, před čištěním a po použití žehličku vypojte ze sítě.
- 9 Pokud nežehlíte, umísťujte žehličku do vzprímené polohy.
- 10 Vodu nedoplňujte přímo z kohoutku, ale použijte džbán.
- 11 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- 12 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 13 Zabraňte poškrábání žehlicí plochy – dávejte pozor na knoflíky, zipy atd.
- 14 Zařízení je opatřeno ochranou tepelnou pojistkou, která se při přehřátí spálí. Pokud se tak stane, zařízení přestane fungovat a je třeba ho dát do opravy.
- 15 Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo pracuje nesprávně či netěsní.
- 16 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.










jen pro domácí použití



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.
- 2 Pokud na začátku žehlička trochu kouří, ničemu to nevádí. Žehlička se musí „vypálit“.
- 3 Žehlicí plochu vyčistíte tak, že vyžehlíte kousek staré bavlněné látky.
- 4 Pro kontrolu 3krát či 4krát stiskněte tlačítka  a .

PŘÍPRAVA

- 5 Zjistěte, jaké jsou na textilu symboly (   .
- 6 Napřed žehlete látky, které vyžadují nízkou teplotu , pak ty, které vyžadují střední teplotu , a nakonec ty, které vyžadují vysoké teploty .

PLNĚNÍ

- 7 V žehličce můžete používat vodu z kohoutku, ale pokud máte tvrdou vodu, měli byste použít vodu destilovanou (ne vodu chemicky zbavenou vodního kamene).
- 8 Pokud kupujete destilovanou vodu, ujistěte se, že je označena jako vhodná do žehliček.
- 9 Do vody nic nepřidávejte – žehličku byste poškodili.
- 10 Zařízení vypojte ze sítě.
- 11 Regulátor teploty nastavte na symbol . Regulátor páry nastavte na symbol .
- 12 Žehličku položte žehlicí plochou dolů.
- 13 Jemně sejměte víčko napouštěcího otvoru a nechte jej viset bokem.
- 14 Pomocí džbánu do žehličky nalijte vodu.
- 15 Vodu nalévejte pomalu, aby mohl z nádržky uniknout vzduch a nedošlo k zavzdušnění.
- 16 Neplňte nad rysku max. vyznačenou na nádržce – voda by mohla během žehlení vytékat.

nákresy	4 víčko napouštěcího otvoru	8 napařovací otvory
1 regulátor teploty	5 tryska kroupení	9 nádržka
2 kontrolka	6 regulátor páry	10 pata
3 napouštěcí otvor	7 žehlicí plocha	11 zátka

17 Víčko napouštěcího otvoru nasadte zpět.

18 Utřete místa potřísněná vodou.

ZAPÍNÁNÍ

19 Regulátor teploty nastavte na symbol ●. Regulátor páry nastavte na symbol ☒.

20 Žehličku umístěte na patu.





21 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

22 Regulátorem teploty otočte do požadované polohy (viz instrukce níže) ke značce ●. Rozsvítí se kontrolka.

23 Jakmile žehlička dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne. Střídavě se bude rozsvěcovat podle toho, jak bude spínat termostat, který udržuje nastavenou teplotu.

instrukce pro nastavení teploty

používané symboly

-  nízká – nylon, akryl, polyester
-  střední – vlna, polyesterové směsi
-  vysoká – bavlna, len
-  nežehlit

nastavení teploty

-
-
- /max

* Pokud se instrukce na visačce prádla od těchto instrukcí liší, řiďte se údaji na visačce.

SNÍŽENÍ TEPLoty

24 Snížení teploty trvá déle, protože zařízení musí zchladnout.

25 Žehlení si rozvrhněte tak, abyste nemuseli teplotu snižovat ("příprava" bod 5).

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

26 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na ☒ nebo vyšší.

27 Pokud tak neučiníte, oblečení zamokříte, protože se pára neutvoří.

28 Regulátor páry nastavte podle potřeby (☒ = žádná pára, ☒ = hodně).

29 Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začněte žehlit.

KROUPENÍ

* U některých látek je třeba opatrnosti. Napřed kroupení vyzkoušejte na skryté části oblečení.

30 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.

31 Žehličku z látky zvedněte.

32 Namiřte trysku kroupení na látku.

33 Stiskněte  tlačítko.

34 Občas je třeba kroupení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.

IMPULS PÁRY

35 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.

36 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na ☒ nebo vyšší.

37 Žehličku z látky zvedněte.

38 Stiskněte  tlačítko.

39 Občas je třeba kroupení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.

40 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

✳ Pokud budete žehlit nasucho 20 minut či déle, napřed vyprázdněte nádržku, aby pára samovolně neufukovala.

41 Regulátor páry nastavte na symbol .

42 Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začněte žehlit.

SVISLÉ NAPAŘOVÁNÍ

43 Odstraňuje pomačkaná místa na visícím oblečení, zavěšených závěsech a dekoračních látkách.

44 Ujistěte se, že za látkou je dostatečný prostor pro větrání, jinak by mohl prostor vlhnout a vytvářet se plíseň.

45 Ujistěte se, že v prostoru za látkou se nenachází nic, co by se mohlo párou poškodit.

46 Přesvědčte se, že kapsy, záhyby a manžety jsou prázdné.

47 Ujistěte se, že je v nádržce voda.

48 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .

49 Žehličku z látky zvedněte.

50 Stiskněte  tlačítko.

51 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.

52 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

PO POUŽITÍ

53 Regulátor teploty nastavte na symbol **•**. Regulátor páry nastavte na symbol .

54 Zařízení vypojte ze sítě.

55 Jemně sejměte víčko napouštěcího otvoru a nechte jej viset bokem.

56 Přidržte žehličku nad dřízem, otočte ji vzhůru nohama a vypusťte vodu z nádržky přes napouštěcí otvor.

57 Víčko napouštěcího otvoru nasadte zpět.

58 Žehličku umístěte na patu.

59 Nechte žehličku zcela vychladnout.

60 Až bude chladná, utřete vlhká místa a kabel stočte kolem paty.

61 Zátku zastrčte vzadu do paty žehličky.

62 Otáčejte zátkou – kabel se pevně namotá a nebude překážet.

63 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlicí plocha nekorodovala a nepoškodila se.

SAMOČIŠTĚNÍ

64 Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění, pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.

✳ Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

65 Pro odchytnutí vody vytékající z žehlicí plochy potřebujete lavor nebo velkou mísu.

66 Nádržku naplňte k rysce **max**.

67 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .

68 Žehličku umístěte na patu.

69 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

70 Čekejte, dokud kontrolka nezhasne.

71 Žehličku držte nad lavorem nebo mísou s žehlicí plochou směřující dolů.


72 Stiskněte tlačítko , a podržte ho stisknuté.

73 Lehce žehličkou hýbejte dopředu a dozadu.

✳ Vyvarujte se kontaktu s unikající vodou a párou.

74 Voda a pára odplaví vodní kámen a prach přes žehlicí plochu.

75 Neustávejte, dokud nebude nádržka prázdná.

76 Pusťte tlačítko .

77 Vypojte žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.

78 Až bude chladná, utřete vlhká místa a stočte kabel kolem paty.

79 Zátku zastrčte vzadu do paty žehličky.

80 Otáčejte zátkou – kabel se pevně namotá a nebude překážet.

81 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlicí plocha nekorodovala a nepoškodila se.

ČIŠTĚNÍ

82 Vypojte žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.

83 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.

84 Skvrny z žehlicí plochy odstraňte pomocí trochy octa.

85 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlicí plocha nekorodovala a nepoškodila se.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:





- 1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Tieto spotrebiče používajte a skladujte mimo dosahu detí. 
- 2 Spotrebič nekladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
- 3 Šatstvo nežeľhite ak ho má práve niekto na sebe – dotýčajte sa tým spôsobíte zranenia.
- 4 Nedotýkajte sa žehliacej plochy a vyhýbajte sa pare, ktorú vypúšťa.
- 5 Žehličku nepoužívajte v blízkosti detí.
- 6 Žehličku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom, rovnom a teplu odolnom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
- 7 Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej siete, alebo keď je postavená na žehliacej doske.
- 8 Pred napĺňaním, čistením a po použití odpojte žehličku zo siete.
- 9 Keď nežeľhíte, postavte žehličku do zvislej polohy.
- 10 Nenapĺňajte žehličku priamo z vodovodu, použite nádobku.
- 11 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- 12 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 13 Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.
- 14 Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane prístroj fungovať a musí sa dať opraviť.
- 15 Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri poruchách alebo keď preteká.
- 16 Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

len na domáce použitie



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
- 2 Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku a po prečistení ohrievacieho telesa uvedené prestane.
- 3 Prežeľhite najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
- 4 Tlačidlá  a  stlačte 3 alebo 4 krát, aby ste ich prekontrolovali.

PRÍPRAVA

- 5 Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie ().
- 6 Najskôr žehlite tkaniny vyžadujúce nízke teploty , potom tie, ktoré potrebujú stredne vysoké teploty  a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty .

PLNENIE

- 7 Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali by ste používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
- 8 Pri kúpe destilovanej vody sa presvedčte, či je určená pre žehličku.
- 9 Do vody nič nepridávajte – poškodíte tým žehličku.
- 10 Prístroj odpojte z elektrickej siete.
- 11 Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na .
- 12 Žehličku položte žehliacou plochou nadol.
- 13 Jemne vytiahnite kryt z plniaceho otvoru a nechajte ho visieť na boku.
- 14 Nalejte vodu z vhodnej nádoby do plniaceho otvoru.
- 15 Lejte pomaly, aby mohol vzduch z nádržky unikať a nevznikla vzduchová bublina.

nákresy	4 kryt plniaceho otvoru	8 otvory na vypúšťanie pary
1 regulátor teploty	5 kropiaca tryska	9 nádržka
2 svetelná kontrolka	6 regulátor pary	10 päta
3 plniaci otvor	7 žehliaca plocha	11 zásuvka

16 Nenapíňajte nádržku nad značku max, inak bude voda počas používania unikať.

17 Kryt vráťte na miesto v plniacom otvore.

18 Utrite vyliatu vodu.

ZAPNUTIE

19 Regulátor teploty nastavte na ●. Regulátor pary nastavte na ☒.

20 Žehličku postavte na päťu.





21 Zástrčku pripojte do zásuvky.

22 Otočte regulátorom teploty tak, aby ste nastavili požadovanú teplotu (pozrite sprievodcu nižšie) vedľa značky ♪. Zsvietí svetelná kontrolka.

23 Keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne. Potom bude cyklicky zapínať a zhasínať podľa toho, ako bude pracovať termostat pri udržiavaní teploty.

sprievodca nastavením teploty

označenie na visačkách

-  studené – nylon, akryl, polyester
-  teplé – vlna, zmesi s polyesterom
-  horúce – bavlna, ľan
-  nežehlite

nastavenie teploty

-
-
- /max

* Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na visačke.

ZNÍŽENIE TEPLoty

24 Znižovanie teploty trvá dlhšie, keďže prístroj sa musí zbaviť tepla.

25 Pripravte si žehlenie tak, aby ste nemuseli teplotu znižovať (bod "prípravy" 5).

ŽEHLLENIE PAROU

26 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na ☒ alebo vyššiu.

27 V opačnom prípade budete mať na šatách vodu, nie paru.

28 Nastavte regulátor pary na symbol, aký požadujete (☒ = žiadna para, ☕ = veľa).

29 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.

KROPENIE

* Striekanie vodou niektoré látky poznačí. Otestujte to na skrytej časti látky.

30 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo napařovacím žehlením, ak je v nádržke voda.

31 Zdvihnite žehličku z látky.

32 Namierite trysku kropenia na látku.

33 Stlačte tlačidlo ☒.

34 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

IMPULZ PARY

35 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo napařovacím žehlením, ak je v nádržke voda.

36 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na ☒ alebo vyššiu.

37 Zdvihnite žehličku z látky.

38 Stlačte tlačidlo ☕.

39 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

40 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.

SUCHÉ ŽEHLENIE

* Ak sa chystáte žehliť nasucho 20 a viac minút, vyprázdnite najskôr nádržku, aby ste zabránili spontánnym vystreknutiam pary.

41 Regulátor pary nastavte na .

42 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.

VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

43 Odstráňte záhyby na visiacích šatách, visiacích záclonách a na bytovom textile.

44 Presvedčte sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadiť a spôsobiť pleseň.

45 Presvedčte sa, či sa za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.

46 Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.

47 Skontrolujte, či je v nádržke voda.

48 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .

49 Zdvihnite žehličku z látky.

50 Stlačte tlačidlo .

51 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

52 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.

PO POUŽITÍ

53 Regulátor teploty nastavte na **•**. Regulátor pary nastavte na .

54 Prístroj vyťahnite zo zásuvky.

55 Jemne vyťahnite kryt z plniaceho otvoru a nechajte ho visieť na boku.

56 Podržte ho nad drezom, prevráťte naopak a vypusťte vodu z nádržky cez plniaci otvor.

57 Kryt vráťte na miesto v plniacom otvore.

58 Žehličku postavte na päťu.

59 Nechajte ju úplne vychladnúť.

60 Keď je prístroj studený, utrite všetko vlhké a kábel obtočte okolo päty.

61 Zásuvku vložte do zadnej časti päty.

62 Otočte zásuvkou, aby ste ju upevnili a vhodne umiestnili kábel .

63 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.

SAMOČISTENIE

64 Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.

* Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

65 Budete potrebovať lavór alebo veľkú misu na zachytenie vody vychádzajúcej zo žehliacej plochy.

66 Naplňte nádržku po značku **max**.

67 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .

68 Žehličku postavte na päťu.

69 Zástrčku pripojte do zásuvky.

70 Počkajte, kým svetielko nezhasne.

71 Podržte žehličku nad lavórom alebo misou so žehliacou plochou smerom nadol.


72 Stlačte tlačidlo  a nechajte ho zatlačené.

73 Jemne pohybuje žehličkou dopredu a dozadu.

* Vyhýbajte sa unikajúcej vode a pare.

74 Voda a para spláchnu vodný kameň a prach cez žehliacu plochu.

75 Pokračujte, kým sa nádržka nevyprázdni.

76 Uvoľnite tlačidlo .

- 77 Žehličku vytiahnite zo siete a nechajte ju vychladnúť na päte.
78 Po vychladnutí utrite zvyšnú vlhkosť a obtočte kábel okolo päty.
79 Zásuvku vložte do zadnej časti päty.
80 Otočte zásuvku, aby ste ju upevnili a vhodne umiestnili kábel .
81 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
-

ČISTENIE

- 82 Žehličku vytiahnite zo siete a nechajte ju vychladnúť na päte.
83 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
84 Škvrnny na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
85 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
-

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- 2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
- 3 Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
- 4 Nie dotykaj stopy żelazka, trzymaj z dala od siebie parę, jaką wytwarza żelazko.
- 5 Obok włączanego żelazka nie powinny się znajdować dzieci.
- 6 Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej, żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
- 7 Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest podłączone i kiedy znajduje się na desce do prasowania.
- 8 Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą, przed czyszczeniem i po użyciu.
- 9 Gdy nie prasujesz, stawiaj żelazko w pozycji pionowej.
- 10 Nie napełniaj żelazka bezpośrednio z kranu, używaj pojemnika na wodę.
- 11 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- 12 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- 13 Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
- 14 Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, urządzenie przestanie działać i musi zostać oddane do naprawy.
- 15 Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
- 16 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



tylko do użytku domowego



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1 Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
- 2 Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego użytkowaniem.
- 3 Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
- 4 Wciśnij przyciski i 3 lub 4 razy, aby je sprawdzić.



PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 5 Sprawdź symbole na tkaninie ().
- 6 Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur , następnie wymagające średnich temperatur i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur .



NAPEŁNIANIE

- 7 Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz jest twarda, należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznie).

ryunki	4 pokrywa otworu napełniania wodą	8 otwory wylotu pary
1 regulator temperatury	5 dysza spryskiwacza	9 zbiornik
2 lampka	6 przełącznik pary	10 podstawa
3 otwór napełniania wodą	7 stopa	11 wtyczka





- 8 Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do żelazek.
- 9 Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
- 10 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- 11 Ustaw regulator temperatury na ●. Ustaw wyłącznik pary na ☒.
- 12 Postaw żelazko na stopie.
- 13 Delikatnie odciągnij pokrywę otworu napełniania wodą i odchyl na bok.
- 14 Wlej wodę z pojemnika w otwór napełniania wodą.
- 15 Wlewaj wodę powoli, aby powietrze w zbiorniku mogło uciec i nie spowodować korka powietrznego.
- 16 Do zbiornika wlewaj wodę tylko do oznaczenia max, inaczej woda wyleje się z żelazka
- 17 Ponownie załóż pokrywę na otwór napełniania wodą
- 18 Wytrzymaj ewentualnie rozlaną wodę.

WŁĄCZENIE

- 19 Ustaw regulator temperatury na ●. Ustaw wyłącznik pary na ☒.
- 20 Postaw żelazko na jego podstawie.
- 21 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 22 Obracając regulator temperatury ustaw żelazko na wymaganą wartość temperatury (patrz instrukcja poniżej) przy znaku ●. Zaświeci się lampka.
- 23 Kiedy żelazko osiągnie zadaną temperaturę, lampka zgaśnie. Będzie to następować w cyklu włączony/wyłączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać temperaturę.

instrukcja ustawienia temperatury

oznaczenia na metkach

-  zimne żelazko - nylon, akryl, poliester
-  ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru
-  gorące żelazko - bawełna, len
-  nie prasować

ustawienia temperatury


-
-
- /max

- ✳️ Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj zgodnie z oznaczeniami na metce.

OBNIŻENIE TEMPERATURY


- 24 Obniżenie temperatury trwa dłużej, ponieważ urządzenie musi utracić ciepło.
- 25 Organizuj prasowanie, tak aby nie trzeba było obniżyć temperatury ("przygotowanie" punkt 5).

PRASOWANIE PAROWE



- 26 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej.
- 27 Jeśli temperatura będzie niższa, na tkaninę będzie leciała woda nie para wodna.
- 28 Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie (☒ = bez pary, ☕ = duża).
- 29 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.

SPRYSKIWANIE


- ✳️ Kąpiąca woda może plamić niektóre tkaniny. Sprawdź na zakrytym fragmencie materiału.
- 30 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.
- 31 Zdejmij żelazko z tkaniny.

- 32 Skieruj dyszę spryskiwacza na tkaninę.
33 Naciśnij przycisk .
34 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.



UDERZENIE PARY

- 35 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.
36 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej.
37 Zdejmij żelazko z tkaniny.
38 Naciśnij przycisk .
39 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
40 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.


PRASOWANIE NA SUCHO

- * Jeśli masz zamiar prasować na sucho przez 20 minut lub więcej, najpierw opróżnij zbiornik wody, aby uniknąć samoistnych uderzeń pary.
41 Ustaw wyłącznik pary na .
42 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.

PIONOWE PRASOWANIE PAROWE

- 43 Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
44 Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować powstanie pleśni.
45 Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
46 Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
47 Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda.
48 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .
49 Zdejmij żelazko z tkaniny.
50 Naciśnij przycisk .
51 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
52 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.

PO UŻYCIU

- 53 Ustaw regulator temperatury na **•**. Ustaw wyłącznik pary na .
54 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
55 Delikatnie odciągnij pokrywę otworu napełniania wodą i odchyl na bok.
56 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem, obróć je do góry nogami i opróżnij z resztek wody znajdujących się w żelazku.
57 Ponownie załóż pokrywę na otwór napełniania wodą
58 Postaw żelazko na jego podstawie.
59 Ostudź je całkowicie.
60 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.
61 Włóż wtyczkę w tył podstawy.
62 Przekręć wtyczkę, aby umocować i ułożyć kabel.
63 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.


AUTO CZYSZCZENIE

64 Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.

✳ Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

65 Auto czyszczenie można wykonywać nad zlewozmywakiem, lub umywalką, aby odpłynęła woda ze stopy żelazka.

66 Napełnij zbiornik do znaku max.

67 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .

68 Postaw żelazko na jego podstawie.

69 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.

70 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie.

71 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem albo umywalką, stopą skierowaną w dół.


72 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go.

73 Delikatnie poruszaj żelazkiem tam i z powrotem.

✳ Unikaj kontaktu z wylatującą wodą i parą .

74 Woda i para wylatujące przez stopę wypłuczają osad i pył.

75 Wykonuj to, aż zbiornik będzie pusty.

76 Zwolnij przycisk .

77 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej do ostygnięcia.

78 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.

79 Włóż wtyczkę w tył podstawy.

80 Przekręć wtyczkę, aby umocować i ułożyć kabel.

81 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.

CZYSZCZENIE

82 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej do ostygnięcia.

83 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.

84 Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu.

85 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj.
Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE



Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj je namijenjen uporabi od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.
- 2 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 3 Nemojte glačati odjeću dok se nosi – ozlijedit ćete osobu koja je nosi.
- 4 Ne dodirujte ploču i držite se podalje od pare koju izbacuje.
- 5 Ne koristite glačalo u blizini djece.
- 6 Koristite glačalo, ili ga postavite na stalak, na stabilnoj, ravnoj površini otpornoj na toplinu, po mogućnosti dasci za glačanje.
- 7 Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je uključeno ili dok stoji na dasci za glačanje.
- 8 Isključite glačalo prije punjenja i nakon uporabe.
- 9 Glačalo postavite uspravno kad ga ne koristite.
- 10 Nemojte puniti glačalo izravno s pipe, koristite vrč.
- 11 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- 12 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 13 Nemojte izgrebati dno – izbjegavajte gumbе, patent-zatvarače, itd.
- 14 Uređaj ima zaštitni termalni osigurač koji pregori ako se pregrije. ako se to dogodi, uređaj će prestati raditi i mora se vratiti na popravak.
- 15 Ne radite s uređajem ako padne ili ako je oštećen, ili ako ne radi kako treba ili curi.
- 16 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.










isključivo za kućnu uporabu



PRIJE PRVE UPORABE

- 1 Skinite sve oznake, naljepnice ili pakovanja s glačala ili dna.
- 2 Ne brinite se ako glačalo isprva malo dimi, prestat će čim tvar nestane.
- 3 Izglačajte stari komad pamučne tkanine da očistite dno.
- 4 Pritisnite tipke  i  3 - 4 puta da ih provjerite.

PRIPREMA

- 5 Pogledajte znakove za održavanje teksta (   ).
- 6 Prvo glačajte tkanine za koje su potrebne niske temperature , zatim one za koje su potrebne srednje temperature  i završite s onima za koje su potrebne visoke temperature .

PUNJENJE

- 7 Glačalo se može koristiti s vodom iz pipe, ali ako živite na području s tvrdom vodom, trebate koristiti destiliranu vodu (ne vodu s kemijski uklonjenim kamencem).
- 8 Ako kupujete destiliranu vodu, pazite da je označena kao podesna za glačala.
- 9 Nemojte ništa dodavati vodi – oštetit ćete glačalo.
- 10 Isključite uređaj.
- 11 Postavite kontrolnu tipku temperature na . Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 12 Stavite glačalo na dno.
- 13 Lagano skinite poklopac dovoda vode i ostavite ga da visi sa strane.
- 14 Ulijte vodu iz vrča u otvor za vodu.
- 15 Ulijevajte lagano, da biste omogućili da izađe zrak iz spremnika i pazite da ne ostane zraka.
- 16 Nemojte ulijevati više od oznake na spremniku ili će voda istjecati tijekom uporabe.

crteži	4 poklopac dovoda vode	8 otvori za paru
1 kontrolna tipka temperature	5 mlaznica za prskanje	9 spremnik
2 svjetlo	6 kontrola pare	10 osnova
3 dovod vode	7 dno	11 utikač





- 17 Vratite poklopac na dovod vode.
18 Obrišite prolivenu vodu.

UKLJUČIVANJE

- 19 Postavite kontrolnu tipku temperature na ●. Postavite kontrolnu tipku pare na ☒.
20 Postavite glačalo na držač.0
21 Stavite utikač u utičnicu.
22 Okrenite kontrolnu tipku temperature do željene postavke (vidite vodič dolje) pored oznake ●.
Upalit će se indikatorsko svjetlo.
23 Kad glačalo dosegne željenu temperaturu, svjetlo će se isključiti. Zatim će se u ciklusima uključivati i isključivati kako termostat radi da održi temperaturu.

vodič za podešavanje temperature

oznaka

-  hladno – najlon, akril, poliester
 toplo – vuna, mješavine poliestera
 vruće – pamuk, lan
 ne glačati

postavka temperature

- ●●
●●●/max

- ★ Ako su upute na tkanini drugačije od ovog vodiča, slijedite upute na etiketi.


SMANJIVANJE TEMPERATURE

- 24 Smanjivanje temperature traje dulje, jer uređaj treba izgubiti toplinu.
25 Organizirajte svoje glačanje tako da ne morate smanjivati temperaturu („priprema“ točka 5).


GLAČANJE S PARI

- 26 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti ☒ ili viša.
27 Ako to ne uradite, na vašu odjeću će izlaziti voda a ne para.
28 Postavite kontrolnu tipku pare na postavku koju želite (☒ = bez pare, ☑ = puno).
29 Sačekajte dok se svjetlo ne isključi, zatim počnite glačati.

SPREJ

- ★ Mrlje od vode utječu na neke tkanine. Testirajte ovo na sakrivenom dijelu tkanine.
30 Ova funkcija radi sa suhim glačanjem ili glačanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.
31 Podignite glačalo s tkanine.
32 Usmjerite mlaznicu na tkaninu.
33 Pritisnite  gumb.
34 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.

MLAZ PARE

- 35 Ova funkcija radi sa suhim glačanjem ili glačanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.
36 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti ☒ ili viša.
37 Podignite glačalo s tkanine.
38 Pritisnite  gumb.
39 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.
40 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.

SUHO GLAČANJE

✳️ Ako ćete glačati na suho najmanje 20 minuta, prvo ispraznite spremnik da biste izbjegli spontano izbacivanje pare.

41 Postavite kontrolnu tipku pare na .

42 Sačekajte dok se svjetlo ne isključi, zatim počnite glačati.

VERTIKALNI IZLAZAK PARE


43 Uklonite nabore s okačene odjeće, zavjesa koje vise ili tkanina namještaja.

44 Provjerite da iza tkanine postoji odgovarajuća ventilacija, inače se može nakupiti vlaga i može nastati plijesan.

45 Provjerite da nema ništa iza tkanine što se može oštetiti parom.

46 Provjerite jesu li džepovi, zavrnuti rukavi ili nogavice prazni.

47 Provjerite ima li vode u spremniku.

48 Postavite kontrolnu tipku temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .


49 Podignite glačalo s tkanine.

50 Pritisnite  gumb.

51 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumate vodu kroz sustav.

52 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.

NAKON UPORABE

53 Postavite kontrolnu tipku temperature na **•**. Postavite kontrolnu tipku pare na .

54 Isključite uređaj.

55 Lagano skinite poklopac dovoda vode i ostavite ga da visi sa strane.

56 Držite ga iznad sudopera, okrenite naopako i izbacite vodu iz spremnika preko otvora za ulaz vode.

57 Vratite poklopac na dovod vode.

58 Postavite glačalo na držač.0

59 Ostavite da se ohladi do kraja.

60 Kad glačalo bude hladno, obrišite svu vlagu i zamotajte kabel oko osnove.

61 Postavite utikač u stražnji dio osnove.

62 Okrenite utikač i uredite kabel.

63 Držite glačalo na osnovi da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.


SAMOČIŠĆENJE

64 Da biste spriječili nakupljanje kamenca, koristite funkciju samočišćenja najmanje jednom mjesečno u područjima s normalnom vodom a češće u područjima s tvrdom vodom.

✳️ Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

65 Trebat će Vam umivaonik ili velika zdjela da biste istresli vodu koja izlazi s dna.

66 Napunite spremnik do oznake maksimuma.

67 Postavite kontrolnu tipku temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .

68 Postavite glačalo na držač.0

69 Stavite utikač u utičnicu.

70 Sačekajte dok se svjetlo isključi.

71 Držite glačalo iznad umivaonika ili zdjele, s dnom prema dolje.

72 Pritisnite tipku  i držite je pritisnutu.

73 Lagano mičite glačalo naprijed-nazad.

✳️ Držite se podalje od vode i pare koja izlazi.

74 Voda i para će očistiti kamenac i prašinu preko dna.

75 Nastavite dok se spremnik ne isprazni.

76 Otpustite tipku .

- 77 Isključite glačalo iz struje i postavite ga na osnovu da se ohladi.
78 Kad bude hladno, obrišite svu vlagu i zamotajte kabel oko osnove.
79 Postavite utikač u stražnji dio osnove.
80 Okrenite utikač i uredite kabel.
81 Stavite glačalo na osnovu da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.
-

ČIŠĆENJE

- 82 Isključite glačalo iz struje i postavite ga na osnovu da se ohladi.
83 Očistite vanjske površine uređaja vlažnom krpom.
84 Uklonite mrlje s dna pomoću malo octa.
85 Stavite glačalo na osnovu da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.
-

ZAŠTITA OKOLIŠA


Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:





- 1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati. Napravo uporabite in hranite izven dosega otrok.
- 2 Naprave ne postavljajte v tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem. 
- 3 Nikoli ne likajte oblečenih oblačil – s tem boste poškodovali tistega, ki jih nosi.
- 4 Ne dotikajte se likalne plošče in se varujte pare, ki jo oddaja.
- 5 Likalnika ne uporabljajte v bližini otrok.
- 6 Likalnik uporabljajte ali postavite pokonci samo na stabilni, vodoravni in na vročino odporni površini, po možnosti na likalni deski.
- 7 Likalnika ne puščajte vključenega brez nadzora ali ko stoji na likalni deski.
- 8 Likalnik odklopite pred polnjenjem, čiščenjem in po uporabi.
- 9 Kadar likalnika ne uporabljate, ga postavite pokonci.
- 10 Likalnika ne polnite neposredno iz pipe, uporabite vrč.
- 11 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- 12 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 13 Ne opraskajte likalne plošče – izogibajte se gumbom, zadrgam itd.
- 14 Naprava ima zaščitno toplotno varovalko, ki v primeru pregrevanja pregori. Če se to zgodi, bo naprava prenehala delovati in jo je treba vrniti v popravilo.
- 15 Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena padcu, če je poškodovana ali pokvarjena ali če pušča.
- 16 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

- 1 Z likalnika in likalne plošče odstranite vse nalepke ter embalažo.
- 2 Na začetku se lahko od likalnika malo kadi. To naj vas ne skrbi, saj se bo končalo, ko se grelnik dokončno segreje.
- 3 Likalno ploščo očistite z likanjem kosa stare bombažne tkanine.
- 4 Gumba  in  pritisnite 3- ali 4-krat, da ju preverite.

PRIPRAVA

- 5 Preverite simbole za zaščito tkanin ().
- 6 Najprej zlikajte tkanine, ki jih je treba likati pri nizkih temperaturah () , nato tiste, ki jih je treba likati pri srednjih temperaturah () , in končajte s tkaninami, ki potrebujejo visoke temperature ().

DOLIVANJE

- 7 Likalnik lahko uporabljate z vodo iz pipe, vendar uporabite destilirano vodo (ne vode s kemično odstranjenim kamnom), če živite na območju, kjer je voda trda.
- 8 Če kupite destilirano vodo, preverite, ali je označena kot primerna za likalnike.
- 9 V vodo ne dodajajte ničesar – to bi likalniku škodovalo.
- 10 Odklopite napravo.
- 11 Nastavitev temperature nastavite na ●. Nastavitev pare nastavite na ☒.
- 12 Likalnik položite na likalno ploščo.
- 13 Pokrov previdno potegnite iz dovoda za vodo in ga pustite, da visi na strani.
- 14 Nalijte vodo iz vrča v dovod vode.

risbe	4 pokrov dovoda vode	8 parne odprtine
1 nastavev temperature	5 pršilna šoba	9 posoda
2 lučka	6 nastavev pare	10 podstavek
3 dovod vode	7 likalna plošča	11 vtič

15 Vodo nalivajte počasi, da lahko uide zrak iz posode in da preprečite nastanek zračne zapore.

16 Vode ne dolijte nad oznako max na posodi, sicer bo voda puščala med uporabo.

17 Znova namestite pokrov na dovodu za vodo.


18 Pobrišite morebitno razlito tekočino.

VKLOP

19 Nastavev temperature nastavite na ●. Nastavev pare nastavite na ☒.

20 Likalnik postavite pokonci.





21 Vtič vstavite v električno vtičnico.

22 Zavrtite nastavev temperature na zeleno vrednost (glejte spodnje vodilo) poleg oznake . Zsvetila bo lučka.

23 Ko likalnik doseže nastavljeno temperaturo, lučka ugasne. Nato se večkrat vklopi in izklopi, ko termostat ohranja stalno temperaturo.

vodnik za nastavljanje temperature

oznaka na etiketi

-  hladno – najlon, akril, poliester
-  toplo – volna, zmesi s poliestrom
-  vroče – bombaž, lan
-  ne likajte

nastavev temperature

-
-
- /max


* Če se navodila na etiketi tkanine razlikujejo od tega vodnika, upoštevajte navodila na etiketi.

ZMANJŠANJE TEMPERATURE

24 Zmanjšanje temperature traja dlje, ker mora naprava oddati toploto.

25 Likanje si organizirajte tako, da vam ne bo treba zmanjšati temperature (»priprava«, točka 5).

LIKANJE S PARO

26 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavev temperature nastavljena na  ali več.

27 V nasprotnem primeru boste oblačila zmočili in ne obdelali s paro.

28 Nastavev pare nastavite na zeleno vrednost (☒ = brez pare, ☒ = veliko pare).

29 Počakajte, da lučka ugasne, in začnite likati.

PRŠENJE

* Pršenje vode vpliva na nekatere tkanine. To preverite na skritem delu tkanine.

30 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.

31 Likalnik dvignite s tkanine.


32 Šobo za pršenje usmerite proti tkanini.

33 Pritisnite gumb .

34 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.

BRIZG PARE

35 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.

36 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavev temperature nastavljena na  ali več.

37 Likalnik dvignite s tkanine.


38 Pritisnite gumb .

39 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.

40 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

SUHO LIKANJE

* Če boste suho likali 20 minut ali več, prej izpraznite posodo, da se izognete nenačrtovanim izpustom pare.

41 Nastavitev pare nastavite na .

42 Počakajte, da lučka ugasne, in začnite likati.

NAVPIČNO PARNO LIKANJE


43 Odstranite gube iz visečih oblačil, visečih zaves in dekorativnih tkanin.

44 Preverite, ali je za tkanino poskrbljeno za ustrezno prezračevanje, sicer se lahko nabere vlaga, kar lahko povzroči plesen.

45 Preverite, da za tkanino ni ničesar, kar bi lahko poškodovali s paro.

46 Preverite, ali so žepi, zavihki in manšete prazni.

47 Preverite, ali je v posodi voda.

48 Nastavitev temperature nastavite na **max**. Nastavitev pare nastavite na .


49 Likalnik dvignite s tkanine.

50 Pritisnite gumb .

51 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.

52 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

PO UPORABI

53 Nastavitev temperature nastavite na **•**. Nastavitev pare nastavite na .

54 Odklopite napravo.

55 Pokrov previdno potegnite iz dovoda za vodo in ga pustite, da visi na strani.

56 Držite jo nad umivalnikom, jo obrnite na glavo in izpustite vodo iz posode preko dovoda vode.

57 Znova namestite pokrov na dovodu za vodo.

58 Likalnik postavite pokonci.

59 Pustite, da se v celoti ohladi.

60 Ko je naprava hladna, pobrišite morebitno vlago in navijte kabel okoli podstavka.

61 Vtič vstavite v zadnji del podstavka.

62 Vtič zavrtite, da napnete in pospravite kabel.

63 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.


SAMOČIŠČENJE

64 Da preprečite nabiranje vodnega kamna, uporabljajte funkcijo za samočiščenje najmanj vsak mesec na območjih z običajno trdoto vode in pogosteje na območjih s trdo vodo.

* Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

65 Potrebovali boste kad ali veliko skledo, da prestrežete vodo, ki uhaja iz likalne plošče.

66 Posodo napolnite do oznake **max**.


67 Nastavitev temperature nastavite na **max**. Nastavitev pare nastavite na .

68 Likalnik postavite pokonci.

69 Vtič vstavite v električno vtičnico.

70 Počakajte, da lučka ugasne.

71 Likalnik držite nad kadjo ali skledo z likalno ploščo navzdol.


72 Pritisnite gumb  in ga držite pritisnjenega.

73 Likalnik previdno zibajte naprej in nazaj.

* Izognite se uhajajoči vodi in pari.

74 Voda in para izplakneta vodni kamen ter prah skozi likalno ploščo.

75 Nadaljujte, dokler posoda ni prazna.

76 Spustite gumb .

- 77 Odklopite likalnik in ga postavite pokonci, da se ohladi.
78 Ko je naprava hladna, pobrišite morebitno vlago in navijte kabel okoli podstavka.
79 Vtič vstavite v zadnji del podstavka.
80 Vtič zavrtite, da napnete in pospravite kabel.
81 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.
-

ČIŠČENJE

- 82 Odklopite likalnik in ga postavite pokonci, da se ohladi.
83 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.
84 Madeže na likalni plošči odstranite z malo kisa.
85 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.
-

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.




Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:





- 1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- 2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο. 
- 3 Μην σιδερώνετε ρούχα ενώ τα φοράει κάποιος – θα τον τραυματίσετε.
- 4 Μην αγγίζετε την πλάκα του σίδερου και διατηρήστε τη μακριά από το δέρμα σας όταν εκπέμπει ατμό.
- 5 Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν βρίσκονται τριγύρω παιδιά.
- 6 Να χρησιμοποιείτε το σίδερο ή να το τοποθετείτε στην πτέρνα του, επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, θερμοανθεκτική επιφάνεια, κατά προτίμηση σε μια σιδερώστρα.
- 7 Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα ή βρίσκεται σε όρθια θέση πάνω στη βάση του στη σιδερώστρα.
- 8 Να αποσυνδέετε το σίδερο από το ρεύμα πριν γεμίσετε το δοχείο νερού, πριν από τον καθαρισμό και μετά από τη χρήση.
- 9 Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του όταν δεν σιδερώνετε.
- 10 Μην γεμίζετε το σίδερο με νερό κατευθείαν από τη βρύση, χρησιμοποιήστε την κανάτα.
- 11 Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- 12 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 13 Μην χαράζετε την πλάκα του σίδερου – αποφύγετε την επαφή της με κουμπιά, φερμουάρ κ.λπ.
- 14 Η συσκευή διαθέτει μια προστατευτική θερμική ασφάλεια, η οποία πέφτει σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα πρέπει να την προσκομίσετε για επισκευή.
- 15 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει στο έδαφος, υποστεί ζημιά, παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή διαρροή.
- 16 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1 Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλα υλικά συσκευασίας από το σίδερο και την πλάκα του.
- 2 Μην ανησυχήσετε εάν βγει λίγος ατμός από το σίδερο στην αρχή, θα σταματήσει μόλις ζεσταθεί το σίδερο.
- 3 Σιδερώστε ένα παλιό βαμβακερό πανί για να καθαρίσει η πλάκα του σίδερου.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά  και  3 ή 4 φορές για να ελέγξετε εάν λειτουργούν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 5 Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων των ρούχων ().
- 6 Σιδερώστε τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία  πρώτα, κατόπιν αυτά που απαιτούν μέτρια θερμοκρασία  και τέλος αυτά που απαιτούν υψηλή θερμοκρασία .

ΠΛΗΡΩΣΗ

- 7 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης στο σίδερο, αλλά εάν κατοικείτε σε περιοχή όπου το νερό έχει πολλά άλατα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό (όχι χημικά αφαλατωμένο νερό).

σχέδια	4 κάλυμμα εισόδου νερού	8 οπές ατμού
1 διακόπτης θερμοκρασίας	5 ακροφύσιο ψεκασμού	9 δοχείο νερού
2 λυχνία	6 διακόπτης ατμού	10 πτέρνα
3 είσοδος νερού	7 πλάκα σίδηρου	11 βύσμα





- 8 Εάν αγοράσετε αποσταγμένο νερό, βεβαιωθείτε ότι φέρει σήμανση καταλληλότητας για σιδέρωμα.
- 9 Μη προσθέσετε τίποτα στο νερό – θα προκληθεί βλάβη στο σίδερο.
- 10 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- 11 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση ●. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση ☒.
- 12 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πλάκα του.
- 13 Τραβήξτε μαλακά το καπάκι από το στόμιο εισόδου του νερού, και αφήστε το να κρέμεται στο πλάι.
- 14 Προσθέστε νερό στην είσοδο νερού χρησιμοποιώντας την κανάτα.
- 15 Μην προσθέτετε το νερό γρήγορα, ώστε να υπάρχει χρόνος διαφυγής του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο και να αποτραπεί η δημιουργία αεροπαγίδας.
- 16 Μη γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης, ειδάλλως ενδέχεται να διαρρεύσει νερό κατά τη χρήση.
- 17 Βάλτε το καπάκι πάλι στη θέση του στο στόμιο εισόδου του νερού.
- 18 Σκουπίστε τυχόν νερό που χύθηκε.

👁 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 19 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση ●. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση ☒.
- 20 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.
- 21 Συνδέστε το φιλς στην πρίζα.
- 22 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας ώστε να μετακινηθεί η επιθυμητή ρύθμιση (δείτε τον οδηγό παρακάτω) δίπλα στο σημάδι 🔦. Θα ανάψει η λυχνία.
- 23 Όταν το σίδερο φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η λυχνία θα σβήσει. Κατόπιν θα ανάψει και θα σβήνει καθώς ο θερμοστάτης θα λειτουργεί για διατήρηση της θερμοκρασίας.

οδηγός ρύθμισης θερμοκρασίας

σήμανση ετικετών

-  χαμηλή θερμοκρασία – νάilon, ακρυλικά, πολυεστέρα
-  μέτρια θερμοκρασία – μαλλί, μεικτά υφάσματα με πολυεστέρα
-  υψηλή θερμοκρασία – βαμβακερά, λινά
-  μη σιδερώνετε

ρύθμιση θερμοκρασίας

-
-
- /max

✳ Εάν οι οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου δεν αντιστοιχούν στον παρόντα οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.


👁 ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- 24 Η μείωση θερμοκρασίας διαρκεί περισσότερο, διότι η συσκευή πρέπει να απολέσει θερμότητα.
- 25 Οργανώστε τα ρούχα για σιδέρωμα ώστε να μην απαιτηθεί μείωση της θερμοκρασίας (σημείο "προετοιμασίας" 5).



🔧 ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- 26 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι ☹ ή υψηλότερη.
- 27 Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα πέσει νερό στα ρούχα, όχι ατμός.
- 28 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στην επιθυμητή ρύθμιση (☒ = χωρίς ατμό, ☹ = υψηλή παροχή ατμού).
- 29 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία και κατόπιν ξεκινήστε το σιδέρωμα.


ΨΕΚΑΣΜΟΣ

- * Ο ψεκασμός με νερό επηρεάζει κάποια υφάσματα. Κάντε πρώτα δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο του υφάσματος.
 - 30 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
 - 31 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
 - 32 Στοχεύστε το ακροφύσιο ψεκασμού στο ύφασμα.
 - 33 Πατήστε το κουμπί .
 - 34 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
-



ΡΙΠΗ ΑΤΜΟΥ

- 35 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
 - 36 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι  ή υψηλότερη.
 - 37 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
 - 38 Πατήστε το κουμπί .
 - 39 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
 - 40 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.
-



ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- * Εάν σκοπεύετε να σιδερώσετε με στεγνό σιδέρωμα για περισσότερα από 20 λεπτά, αδειάστε πρώτα το δοχείο νερού για να αποτραπούν ακούσιες ριπές ατμού.
 - 41 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
 - 42 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία και κατόπιν ξεκινήστε το σιδέρωμα.
-

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ




- 43 Αφαιρέστε ζάρες από κρεμασμένα ρούχα και κουρτίνες ή ταπετσαρίες επίπλων.
 - 44 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός πίσω από το ύφασμα, ειδικά μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία και να προκληθεί μούχλα.
 - 45 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το ύφασμα που μπορεί να υποστεί ζημιά από τον ατμό.
 - 46 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μέσα στις τσέπες, τα μπατζάκια και τις μανσέτες.
 - 47 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
 - 48 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση **max**. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
 - 49 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
 - 50 Πατήστε το κουμπί .
 - 51 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
 - 52 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.
-

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 53 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση . Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 54 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- 55 Τραβήξτε μαλακά το καπάκι από το στόμιο εισόδου του νερού, και αφήστε το να κρέμεται στο πλάι.
- 56 Κρατώντας την πάνω από τον νεροχύτη, αναποδογυρίστε την και αδειάστε το νερό από το δοχείο μέσω της εισόδου νερού.
- 57 Βάλτε το καπάκι πάλι στη θέση του στο στόμιο εισόδου του νερού.
- 58 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.

- 59 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.
60 Όταν κρυώσει, σκουπίστε τυχόν παρουσία υγρασίας και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πτέρνα του σίδηρου.
61 Βάλτε το βύσμα μέσα στην πίσω πλευρά της πτέρνας.
62 Στρέψτε το βύσμα για να σφίξετε και να τακτοποιήσετε το καλώδιο.
63 Αποθηκεύστε το σίδηρο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- 64 Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα σε περιοχές με μέτριας σκληρότητας νερό, περισσότερο συχνά αν το νερό σας έχει υψηλότερη σκληρότητα.
- ✱ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.
- 65 Θα χρειαστείτε μια λεκάνη ή ένα μεγάλο μπολ για να συλλεχθεί το νερό που θα τρέξει από την πλάκα του σίδηρου.
- 66 Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης.
- 67 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση **max**. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 68 Τοποθετήστε το σίδηρο πάνω στην πτέρνα του.
- 69 Συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα.
- 70 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία.
- 71 Κρατήστε το σίδηρο πάνω από μια λεκάνη ή ένα μπολ με την πλάκα να κοιτά προς τα κάτω.
- 72 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .
- 73 Μετακινήστε απαλά το σίδηρο μπρος-πίσω.
- ✱ Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή το δέρμα σας με το νερό και τον ατμό που διαφεύγει.
- 74 Το νερό και ο ατμός θα καθαρίσουν τα άλατα και τη σκόνη μέσω της πλάκας του σίδηρου.
- 75 Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου να αδειάσει το δοχείο νερού.
- 76 Αφήστε το κουμπί .
- 77 Αποσυνδέστε το σίδηρο από το ρεύμα και τοποθετήστε το σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να κρυώσει.
- 78 Όταν κρυώσει, σκουπίστε τυχόν παρουσία υγρασίας και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πτέρνα του σίδηρου.
- 79 Βάλτε το βύσμα μέσα στην πίσω πλευρά της πτέρνας.
- 80 Στρέψτε το βύσμα για να σφίξετε και να τακτοποιήσετε το καλώδιο.
- 81 Αποθηκεύστε το σίδηρο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- 82 Αποσυνδέστε το σίδηρο από το ρεύμα και τοποθετήστε το σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να κρυώσει.
- 83 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- 84 Αφαιρέστε τις κηλίδες από την πλάκα με λίγο ξύδι.
- 85 Αποθηκεύστε το σίδηρο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.



FONTOS ÖVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:








- 1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
- 2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban. 
- 3 Ne vasaljon olyan ruházatot, amit éppen valaki visel – ez a viselő sérülését okozná.
- 4 Ne nyúljon a vasalótalpához, és maradjon távol az általa kibocsátott gőztől
- 5 A vasalót ne használja gyermekek közelében.
- 6 A vasalót használja, vagy sarkára fektetve helyezze stabil, vízszintes, hőálló felületre, lehetőleg vasalódeszkára.
- 7 Ne hagyja a vasalót őrizetlenül, ha áram alatt van, illetve, ha a vasalódeszkára lett helyezve.
- 8 Húzza ki a vasalót feltöltés előtt, tisztítás előtt; és használat után.
- 9 A vasalót tegye függőleges pozícióba, amikor nem vasal.
- 10 A vasalót ne tölts fel közvetlenül a csapból, használja a kiöntőt.
- 11 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- 12 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 13 Ne karcolja meg a vasalótalpat – kerülje a gombokkal, cipzárral, stb. való érintkezését.
- 14 A berendezés túlmelegedés ellen védő biztosítékkal van ellátva, ami túlmelegedés esetén kiég. Ebben az esetben a berendezés nem fog működni, és meg kell javíttatni.
- 15 Ne használja a készüléket ha leesett, megsérült, meghibásodott, vagy folyik.
- 16 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

csak háztartási használatra


AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1 A vasalóról és a vasalótalpról távolítsa el az összes címkét, matricát és csomagolást.
- 2 Ne ijedjen meg, ha a vasaló kezdetben füstöl egy kicsit, ez meg fog szűnni, amint az elemek elpárolognak.
- 3 A vasalótalp megtisztításához vasaljon át egy használaton kívüli pamut anyagot.
- 4 Ellenőrizze a  és  gombokat úgy, hogy 3-4 alkalommal benyomja őket.

ELŐKÉSZÜLETEK

- 5 Ellenőrizze a textil kezelésre vonatkozó jeleket (   .
- 6 Először azokat az anyagokat vasalja ki, amelyek alacsony hőmérsékletet igényelnek , majd azokat, amelyek közepes hőmérsékletet , végül pedig azokat, amelyeket magas hőmérsékleten kell vasalni .


MEGTÖLTÉS

- 7 A vasalót használhatja csapvízzel, de ha az ön háztartásában kemény a víz, akkor használjon desztillált vizet (nem kémiaiilag vízkömentesített vizet).
- 8 Ha desztillált vizet vásárol, ellenőrizze, hogy vasalók számára megfelelő-e.
- 9 Ne adjon semmit hozzá a vízhez – ez tönkretenné a vasalót.
- 10 Húzza ki a készüléket.
- 11 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.
- 12 Helyezze a vasalót a vasalótalpára.
- 13 Óvatosan húzza ki a vízbeöntő fedelet a vízbeöntőből és lógassa le oldalt.
- 14 A kiöntővel töltsön vizet a vízbeöntőbe.
- 15 Lassan tölts, hogy a levegő a tartályból távozni tudjon és ezzel elkerülje a légelzáródást.

rajzok	4 vízbeöntő fedél	8 gőz nyílások
1 hőmérséklet szabályozó	5 permetező fúvóka	9 tartály
2 fény	6 gőzszabályozó	10 sarok
3 vízbeöntő	7 vasalótalp	11 csatlakozó





- 16 Ne töltse túl a tartály max jelénél, ellenkező esetben a víz használat közben ki fog folyni.
 17 Helyezze vissza a vízbeöntő fedelet a vízbeöntőbe.
 18 Törölje le, ha melléfolyt víz.

BEKAPCSOLÁS

- 19 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa ☒ állásba.
 20 Tegye a vasalót a sarkára.
 21 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
 22 A  jel mellett fordítsa a hőmérséklet szabályozót a kívánt beállításra (lásd az utasításokat lejjebb). A fény kigyullad.
 23 A jelzőfény kikapcsol, amikor a vasaló eléri a beállított hőmérsékletet. Ezután be- és ki fog kapcsolni, ahogy termosztát működik, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.

hőmérséklet beállítási útmutató

címke jelölések

-  langyos – nejlon, akril, polieszter
 meleg – gyapjú, polieszter keverékek
 forró – pamut, vászon
 nem vasalható

hőmérséklet beállítás

- ••
 •••/max

- ★ Ha a textil címkéjén lévő utasítások eltérnek az útmutatóban leírtaktól, akkor kövesse a címkén található utasításokat.


A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKENTÉSE

- 24 A hőmérséklet csökkentése több időt vesz igénybe, mivel a készülék hűt kell, hogy vesztítsen.
 25 Vasalásával úgy szervezze meg, hogy ne kelljen vasalás közben a hőmérsékletet csökkentenie. (lásd 5. pont, "előkészületek").


GŐZÖLŐS VASALÁS

- 26 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet ☹ vagy magasabb hőfokra állítsa.
 27 Ha ennél alacsonyabb, akkor a ruhákra gőz helyett víz fog kerülni.
 28 A gőzszabályozót állítsa a kívánt beállításra (☒ = nincs gőz, ☹ = alacsony, ☹ = magas).
 29 Várja meg, amíg a fény kialszik, majd kezdje meg a vasalást.

PERMETEZÉS

- ★ A vízpecsét rosszat tehet bizonyos anyagoknak. Először próbálja ki az anyag egy rejtett részén.
 30 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.
 31 Emelje fel a vasalót az anyagról.
 32 Célozza a permetező fúvókát az anyag felé.
 33 Nyomja meg a  gombot.
 34 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

GŐZ KILÖVELÉSE

- 35 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.
 36 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet ☹ vagy magasabb hőfokra állítsa.
 37 Emelje fel a vasalót az anyagról.
 38 Nyomja meg a  gombot.
 39 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.
 40 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.

SZÁRAZ VASALÁS

✳ Ha legalább 20 percig fog vasalni, akkor először ürítse ki a tartályt, hogy nehegy véletlenszerűen kiáramoljon a gőz.

41 A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

42 Várja meg, amíg a fény kialszik, majd kezdje meg a vasalást.

FÜGGŐLEGES VASALÁS


43 Távolítsa el a ráncokat/redőket a lógó ruhákról, függönyökről, és a bútor anyagokról.

44 Ellenőrizze, hogy az anyag megfelelő szellőzése biztosított-e, mert ellenkező esetben a nedvesség összegyűlhet, ami penészt okozhat.


45 Bizonyosodjon meg róla, hogy az anyag mögött semmi olyasmi nincs, amit a gőz tönkretenne.

46 Ellenőrizze, hogy a zsebek, hajtókák és mandzsetták üresek-e.

47 Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.

48 A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

49 Emelje fel a vasalót az anyagról.

50 Nyomja meg a  gombot.

51 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

52 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.

HASZNÁLAT UTÁN

53 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

54 Húzza ki az eszközt.

55 Óvatosan húzza ki a vízbeöntő fedelet a vízbeöntőből és lógassa le oldalt.

56 Tartsa mosdókagyló fölé, fordítsa fejfelé és engedje le a vizet a tartályból a vízbeöntőn keresztül.

57 Helyezze vissza a vízbeöntő fedelet a vízbeöntőbe.

58 Tegye a vasalót a sarkára.

59 Várja meg, amíg teljesen kihűl.

60 Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.

61 Illessze be a csatlakozót a sarok hátsó részébe.

62 A kábel meghúzásához és a felesleg becsévéeléséhez forgassa a csatlakozót.

63 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

ÖNTISZTÍTÁS

64 Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban.

✳ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

65 Szüksége lesz egy lavorra, vagy egy nagy tálra, hogy összegyűjtse a vasalótalpból kifolyó vizet.

66 Töltse a tartályt fel a max jelig.


67 A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

68 Tegye a vasalót a sarkára.

69 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.

70 Várja meg, amíg a fény kialszik.


71 Tartsa a vasalót a lavór, vagy tál fölé, a vasalótalppal lefelé.

72 Nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva.

73 Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra.

✳ Tartózkodjon a távozó víztől és gőztől.

74 A víz és a gőz kimossa a vízkövet és a port a vasalótalpból.

- 75 Folytassa a műveletet addig, amíg a tartály ki nem ürül.
76 Engedje fel a  gombot.
77 Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
78 Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.
79 Illessze be a csatlakozót a sarok hátsó részébe.
80 A kábel meghúzásához és a felesleg becsévéeléséhez forgassa a csatlakozót.
81 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

TISZTÍTÁS

- 82 Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
83 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
84 A vasalótalpon lévő foltokat távolítsa el egy kevés ecettel.
85 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI



Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
- 2 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 3 Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
- 4 Ütünün tabanına dokunmayın ve yaydığı buhardan uzak durun.
- 5 Ütüyü, çocukların yakın çevresinde kullanmayın.
- 6 Ütüyü sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey, tercihen bir ütü masası üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 7 Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz bırakmayın.
- 8 Ütüye su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- 9 Ütüyü kullanmadığınız zaman arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 10 Ütüyü doğrudan musluktan akan suyla doldurmayın, su kabını kullanın.
- 11 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- 12 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 13 Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.
- 14 Cihaz, aşırı ısındığında patlayabilen koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmelidir.
- 15 Yere düştüyse, hasarlıysa, hatalı çalışıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı çalıştırmayın.
- 16 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.










sadece ev içi kullanım



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- 1 Ütude ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
- 2 Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
- 3 Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
- 4 İşlevlerini kontrol etmek için,  ve  düğmelerine 3 veya 4 kez basın.

HAZIRLANMA

- 5 Tekstil bakım sembollerini kontrol edin (   ).
- 6 Ütülemeye ilk olarak düşük ısı  gerektiren kumaşlarla başlayın, sonra orta ısı  gerektiren kumaşlarla devam edin ve son olarak yüksek ısı  gerektiren kumaşlarla tamamlayın.

DOLDURMA

- 7 Ütü musluk suyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireci kimyasal yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
- 8 Damıtık su satın alıyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
- 9 Suya herhangi bir madde eklemeyin, ütüye zarar verebilirsiniz.
- 10 Cihazın fişini prizden çekin.
- 11 Isı kumandasını  simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 12 Ütüyü, tabanı üzerine yatay konumda yerleştirin.
- 13 Kapağı, su girişinden hafifçe çekerek çıkarın ve yan tarafta asılı konumda bırakın.
- 14 Su kabındaki suyu, ütünün su girişine dökün.
- 15 Haznenin içindeki havanın dışarı çıkabilmesi ve hava kabarcığı oluşmasını önlemek için yavaş hareket edin.

çizimler	4 su girişi kapağı	8 buhar delikleri
1 ısı kumandası	5 su püskürtme ağız	9 hazne
2 lamba	6 buhar kumandası	10 arka destek
3 su girişi	7 taban	11 fiş





- 16 Dolum sırasında, haznenin üzerinde yer alan "max" işaretini geçmeyin, aksi taktirde kullanım sırasında su taşacaktır.
- 17 Kapağı su girişine tekrar takın.
- 18 Dökülen suları bir bezle silin.

👁️ CİHAZI ÇALIŞTIRMA

- 19 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını ☒ simgesine ayarlayın.
- 20 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 21 Fişi prize takın.
- 22 Isı kumandasını, istediğiniz ayar (bkz. aşağıda verilen kılavuz) ⬇️ işaretinin yanına gelecek şekilde çevirin. Lamba yanacaktır.
- 23 Ütü ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, lamba sönecektir. Termostat, ütünün kullanımı sırasında ısıyı ayarlanan seviyede muhafaza etmek için zaman zaman devreye girer veya devre dışı kalır.

ısı ayar kılavuzu

etiket işaretleri

-  soğuk – naylon, akrilikler, polyester
-  ılık – yün, polyester karışımları
-  sıcak – pamuk, keten
-  ütülemeyin

ısı ayarı

-
-
- /max

- ★ Kumaş etiketinin üzerinde yer alan talimatlar, bu kılavuzda yer alanlardan farklıysa, etiket üzerindeki talimatları dikkate alın.


👁️ ISIYI DÜŞÜRME

- 24 Cihazın soğuması gerekeceğinden, ısıyı düşürmek daha uzun sürer.
- 25 Isıyı düşürmek zorunda kalmamak için, ütüleme işleminizi önceden planlayın ("hazırlanma" madde 5).


👁️ BUHARLI ÜTÜLEME

- 26 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı ☒ veya üzeri olmalıdır.
- 27 Aksi taktirde giysilerinizde buhar değil, su damlacıkları olacaktır.
- 28 Buhar kumandasını istediğiniz ayara getirin (☒ = buhar yok, ☒ = yoğun buhar).
- 29 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.

👁️ SU PÜSKÜRTME

- ★ Su damlacıkları bazı kumaşlarda iz bırakabilir. Su püskürtme işleminden önce, kumaşın görünmeyen bir yerinde bunu test edin.
- 30 Bu işlev, haznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemeye devreye girebilir.
- 31 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 32 Su püskürtme ağızını kumaşa doğru yöneltin.
- 33  düğmesine basın.
- 34 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.

👁️ BUHAR ŞOKU

- 35 Bu işlev, haznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemeye devreye girebilir.
- 36 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı ☒ veya üzeri olmalıdır.
- 37 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 38  düğmesine basın.

39 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.

40 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

KURU ÜTÜLEME

* 20 dakika veya daha uzun süre kuru ütüleme yaparsanız, ani buhar boşalmalarını önlemek için önce hazneyi boşaltın.

41 Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.

42 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.

DİKEY BUHAR VERME


43 Askıdaki giysilerde, asılı perdelerde ve döşemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.

44 Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde nem birikerek küflenmeye yol açabilir.

45 Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.

46 Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat edin.

47 Haznede yeterli su olup olmadığını kontrol edin.

48 Isı kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.



49 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.

50  düğmesine basın.

51 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.

52 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

KULLANDIKTAN SONRA

53 Isı kumandasını  simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.

54 Cihazın fişini prizden çekin.

55 Kapağı, su girişinden hafifçe çekerek çıkarın ve yan tarafta asılı konumda bırakın.

56 Bir lavabonun üzerinde ters çevirin ve haznedeki suyu, su girişi yoluyla boşaltın.

57 Kapağı su girişine tekrar takın.

58 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.

59 Ütünün tamamen soğumasını bekleyin.

60 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğinin üzerine sarın.

61 Fişi arka desteğe takın.

62 Kabloyu sıkılaştırmak ve toparlamak için, fişi saat yönünde çevirin.

63 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

64 Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütünün kendini temizleme işlevini çalıştırın.

* Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

65 Tabandan gelen suyu toplamak için bir lavaboya veya geniş bir kaba gerek duyacaksınız.

66 Hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurun.


67 Isı kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.

68 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.

69 Fişi prize takın.

70 Lamba sönene dek bekleyin.

71 Ütüyü, lavabo veya geniş kabin üzerinde, tabanı aşağı bakacak şekilde tutun.


72  düğmesine basın ve basılı tutun.

73 Ütüyü yavaşça ileri geri hareket ettirin.

* Ütüden çıkacak su ve buhardan uzak durun.

74 Su ve buhar, kireci ve tozu tabandan dışarı akıtacaktır.

75 Hazne boşalana dek işleme devam edin.

76  düğmesine basmayı bırakın.

77 Ütünün fişini prizden çekin ve soğuması için arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.

78 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğinin üzerine sarın.

79 Fişi arka desteğe takın.

80 Kabloyu sıkılaştırmak ve toparlamak için, fişi saat yönünde çevirin.

81 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

TEMİZLEME

82 Ütünün fişini prizden çekin ve soğuması için arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.

83 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.

84 Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.

85 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 2 Nu puneți aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
- 3 Nu călcați hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va fi rănit.
- 4 Nu atingeți talpa și feriiți-vă de aburii pe care îi emite.
- 5 Nu folosiți fierul de călcat în apropierea copiilor.
- 6 Folosiți fierul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
- 7 Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp este pe placa de călcat.
- 8 Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți fierul de călcat din priză.
- 9 Când nu călcați, așezați fierul de călcat în poziție verticală.
- 10 Nu umpleți fierul de călcat direct la robinet, folosiți un recipient.
- 11 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- 12 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 13 Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.
- 14 Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă asta, aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a fi reparat.
- 15 Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu funcționează corect sau are scurgeri.
- 16 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.










exclusiv pentru uz casnic



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1 Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și de pe talpa sa.
- 2 Nu vă faceți griji dacă la început fierul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce elementele se încălzesc.
- 3 Pentru a curăța talpa, călcați o cârpă veche din bumbac.
- 4 Apăsăți butoanele  and  de 3 sau 4 ori, pentru a le verifica.

PREGĂTIRE

- 5 Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (   ).
- 6 Călcați mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase , apoi pe cele ce necesită temperaturi medii , și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte .




UMPLERE

- 7 Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să folosiți apă distilată (apă nedetartrată chimic).
- 8 Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specificată utilizarea pentru fierul de călcat.
- 9 Nu adăugați nimic în apă – veți deteriora fierul de călcat.
- 10 Scoateți aparatul din priză.
- 11 Setați temperatura la . Setați vaporii la .
- 12 Așezați fierul pe talpă.
- 13 Trageți ușor capacul de pe intrarea pentru apă și lăsați-l suspendat într-o parte.

schițe	4 capac orificiu de intrare a apei	8 orificii de eliminare a aburului
1 control temperatură	5 duză pulverizator	9 rezervor
2 bec	6 control aburi	10 suport
3 intrare apă	7 talpă	11 întrerupător





- 14 Turnați apă din recipient în orificiul pentru apă.
- 15 Turnați lent, pentru a permite aerului din rezervor să iasă, evitând crearea unui dop de aer.
- 16 Nu umpleți peste semnul max de pe rezervor; în caz contrar, apa se va scurge în timpul folosirii aparatului.
- 17 Puneți capacul la loc în intrarea pentru apă.
- 18 Ștergeți apa vărsată.

PORNIRE

- 19 Setează temperatura la . Setează vaporii la .
- 20 Așezați fierul pe talpă.
- 21 Băgați întrerupătorul în priză.
- 22 Rotiți comutatorul de temperatură la setarea dorită (vezi ghidul de mai jos) până la semnul . Becul se va aprinde.
- 23 Când fierul de călcat atinge temperatura setată, becul se va stinge. Apoi se va aprinde și se va stinge, pe măsură ce termostatul va fi activat și dezactivat pentru a menține temperatura.

ghid pentru setarea temperaturii

specificații etichetă

-  rece – nailon, fibre acrilice, poliester
-  cald – lână, amestecuri din poliester
-  fierbinte – bumbac, lenjerie
-  a nu se călca

setare temperatură




-
-
- /max

- * Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe etichetă.


REDUCEREA TEMPERATURII

- 24 Reducerea temperaturii durează mai mult, deoarece aparatul trebuie să piardă din căldură.
- 25 Organizați-vă în așa fel încât să nu trebuiască să reduceți temperatura (punctul 5 „pregătire”).



CĂLCAREA CU ABURI

- 26 Dacă intenționați să folosiți aburii, temperatura trebuie setată pe  sau o valoare mai mare.
- 27 în caz contrar, fierul nu va elimina aburi, ci apă pe haine.
- 28 Setări funcția pentru aburi după cum doriți ( = fără aburi,  = puternic).
- 29 Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.


PULVERIZARE

- * Stropirea cu apă afectează unele materiale. Testați mai întâi pe o porțiune ascunsă a materialului.
- 30 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă în rezervor.
 - 31 Ridicați fierul de pe material.
 - 32 Îndreptați duza pulverizatorului pe material.
 - 33 Apăsăți butonul .
 - 34 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.



STROPIREA CU ABURI

- 35 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă în rezervor.
- 36 Dacă intenționați să folosiți aburii, temperatura trebuie setată pe  sau o valoare mai mare.
- 37 Ridicați fierul de pe material.
- 38 Apăsați butonul .
- 39 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 40 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
-



CĂLCARE USCATĂ

- * Dacă vreți să călcați uscat timp de cel puțin 20 minute, goliți prima oară rezervorul, pentru a evita eliminarea bruscă a aburului.
- 41 Setati vaporii la .
- 42 Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.
-


CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI



- 43 Neteziti cutele hainelor aflate pe umeras, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
- 44 Asigurați-vă că există suficientă ventilație în spatele materialului; în caz contrar, se poate umezi, cauzând mucegai.
- 45 Verificați ca în spatele materialului să nu fie nimic care ar putea să fie deteriorat de aburi.
- 46 Verificați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
- 47 Verificați dacă există apă în rezervor.
- 48 Setati temperatura la **max**. Setati vaporii la .
- 49 Ridicați fierul de pe material.
- 50 Apăsați butonul .
- 51 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 52 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
-

DUPĂ UTILIZARE

- 53 Setati temperatura la . Setati vaporii la .
- 54 Scoateți aparatul din priză.
- 55 Trageți ușor capacul de pe intrarea pentru apă și lăsați-l suspendat într-o parte.
- 56 Țineți-l deasupra chiuvetei, întoarceți-l invers și scurgeți apa din rezervor prin orificiul de admisie a apei.
- 57 Puneți capacul la loc în intrarea pentru apă.
- 58 Așezați fierul pe talpă.
- 59 Lăsați-l să se răcească complet.
- 60 Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
- 61 Introduceți întrerupătorul în partea din spate a suportului.
- 62 Rotiți-l a fixa și aranja cablul.
- 63 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
-

CURĂȚARE AUTOMATĂ

- 64 Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.
- * Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.
- 65 Veți avea nevoie de un lighean sau de un vas mai mare pentru a scurge apa ce iese prin talpă.
- 66 Umpleți rezervorul până la semnul max.
- 67 Setati temperatura la **max**. Setati vaporii la .
- 68 Așezați fierul pe talpă.

- 69 Băgați întrerupătorul în priză.
70 Așteptați ca becul să se stingă.
71 Țineți fierul deasupra ligheanului sau vasului, cu talpa în jos.
72 Apăsați butonul  și mențineți-l apăsat.
73 Mișcați ușor fierul înainte și înapoi.
* Feriți-vă de apa și de vaporii evaporati.
74 Apa și aburul vor spăla depunerile și praful prin talpă.
75 Continuați până când rezervorul s-a golit.
76 Eliberați butonul .
77 Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
78 Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
79 Introduceți întrerupătorul în partea din spate a suportului.
80 Rotiți-l a fixa și aranja cablul.
81 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.

CURĂȚAREA

- 82 Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
83 Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
84 Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin oțet.
85 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда.
Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
- 2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- 3 Не гладете дрехи, докато са облечени – ще нараните лицето, което ги носи.
- 4 Не докосвайте плочата и се пазете от парата, която излъчва.
- 5 Не използвайте ютията в близост до деца.
- 6 Използвайте ютията или я поставяйте върху стабилни, равни, топлоустойчиви повърхности, за предпочитане на дъска за гладене.
- 7 Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена в захранването или докато е изправена върху дъската.
- 8 Изключвайте ютията от захранването преди да я пълните, почиствате и след употреба.
- 9 Поставяйте ютията изправена, когато не гладите.
- 10 Не пълнете ютията директно от чешмата, използвайте каната.
- 11 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- 12 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 13 Не драскайте плочата – избягвайте копчета, ципове и др.
- 14 Уредът има термopредпазител, който ще изгори, ако той прегрее. Ако това се случи, уредът ще престане да работи и трябва да бъде върнат за ремонт.
- 15 Не използвайте уреда, ако бъде изпуснат или повреден, или ако има неизправности или течове.
- 16 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.







само за домашна употреба



ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1 Отстранете всички етикети, стикери или опаковки от ютията и плочата.
- 2 Не се притеснявайте, ако в началото ютията пуши малко, това ще спре, когато елементът се вулканизира.
- 3 Изгладете старо парче памучен плат, за да почистите плочата.
- 4 Натиснете бутоните  и  3 или 4 пъти, за да ги проверите.

ПОДГОТОВКА

- 5 Проверете за символи за грижа за текстила ().
- 6 Първо гладете тъканите, които се нуждаят от ниска температура , след което тези със средна температура , и завършете с онези, които се нуждаят от висока температура .




ПЪЛНЕНЕ

- 7 Ютията може да се използва с чешмяна вода, но ако живеете в район с твърда вода, трябва да използвате дестилирана вода (не химически пречистена вода).
- 8 Ако купувате дестилирана вода, проверете дали е маркирана като подходяща за ютии.
- 9 Не добавяйте нищо към водата – ще повредите ютията.
- 10 Изключете уреда от контакта.
- 11 Настройте контрола на температурата на . Настройте контрола на парата на .
- 12 Поставете ютията върху плочата ѝ.

иллюстрации	4 капаче за вода	8 отвори за пара
1 контрол на температурата	5 дюза за пръскане	9 резервоар
2 лампичка	6 контрол на парата	10 долна част
3 отделение за вода	7 плоча	11 капачка





- 13 Внимателно издърпайте капачето на отделението за вода и го оставете да виси отстрани.
- 14 Изсипете вода от каната в отделението за вода.
- 15 Сипвайте бавно, за да позволите на въздуха в резервоара да излезе и да не се получи въздушна тапа.
- 16 Не пълнете над максималната маркировка на резервоара или водата ще се излее при употреба.
- 17 Сменете капачето в отделението за вода.
- 18 Избършете разлятото.

ВКЛЮЧВАНЕ

- 19 Настройте контрола на температурата на . Настройте контрола на парата на .
- 20 Поставете ютията изправена.
- 21 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 22 Завъртете контрола за температурата до настройката, която искате (вж. указанията по-долу) до маркировката . Лампичката ще светне.
- 23 Когато ютията достигне зададената температура, Лампичката ще изгасне. След това ще се включва и изключва заедно с термостата, докато той поддържа температурата.

указания за настройка на температурата

маркировка на етикет

-  хладно – найлон, акрил, полиестер
-  топло – вълна, полиестерни смеси
-  горещо – памук, лен
-  не гладете

настройка на температура




-
-
- /max

- * Ако инструкциите на етикета на тъканта се различават от тези указания, следвайте инструкциите на етикета.


НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

- 24 Намалването на температурата отнема повече време, тъй като уредът трябва да изгуби температура.
- 25 Организирайте гладенето така, че да не се налага да намалявате температурата (точка 5 от „Подготовка“).


ГЛАДЕНЕ С ПАРА

- 26 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде  или по-висока.
- 27 Ако не е така, върху дрехите ви ще попадне вода, не пара.
- 28 Настройте контрола на парата на настройката, която искате ( = без пара,  = високо).
- 29 Изчакайте, докато лампичката изгасне, преди да започнете да гладите.


ПРЪСКАНЕ

- * При някои платове се появяват петна от водата. Проверете това на скрита част от плата.
- 30 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.
 - 31 Повдигнете ютията от плата.
 - 32 Насочете дюзата за пръскане към плата.
 - 33 Натиснете бутон .
 - 34 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.



УДАРНА ПАРА

- 35 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.
 - 36 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде ☞ или по-висока.
 - 37 Повдигнете ютията от плата.
 - 38 Натиснете бутон .
 - 39 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.
 - 40 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.
-


СУХО ГЛАДЕНЕ

- * Ако ще правите сухо гладене за повече от 20 минути, първо изпразнете резервоара, за да избегнете спонтанни пръски от пара.
 - 41 Настройте контрола на парата на .
 - 42 Изчакайте, докато лампичката изгасне, преди да започнете да гладите.
-

ВЕРТИКАЛНА ПАРА




- 43 Отстранявайте гънки от окачени дрехи, висящи завеси и тапицерия на мебели.
 - 44 Проверете дали има адекватна вентилация зад плата, в противен случай може да се натрупа влага, която да причини плесен.
 - 45 Проверете да няма нищо зад плата, което да бъде повредено от парата.
 - 46 Проверете дали джобовете, маншетите и ръкавелите са празни.
 - 47 Проверете дали има вода в резервоара.
 - 48 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .
 - 49 Повдигнете ютията от плата.
 - 50 Натиснете бутон .
 - 51 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.
 - 52 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.
-

СЛЕД УПОТРЕБА

- 53 Настройте контрола на температурата на **•**. Настройте контрола на парата на .
 - 54 Изключете уреда от захранването.
 - 55 Внимателно издърпайте капачето на отделението за вода и го оставете да виси отстрани.
 - 56 Дръжте го над мивка, обърнете го обратно и източете водата от резервоара през отвора за вода.
 - 57 Сменете капачето в отделението за вода.
 - 58 Поставете ютията изправена.
 - 59 Оставете я да изстине напълно.
 - 60 Когато е студена, избършете влагата и навийте кабела около долната част на ютията.
 - 61 Сложете капачката в задната долна част.
 - 62 Завъртете я, за да се затегне и почистете кабела.
 - 63 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.
-

САМОПОЧИСТВАНЕ


- 64 За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте функцията за самопочистване поне веднъж месечно в райони с нормална вода и по-често в райони с твърда вода.
- * Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.
- 65 Ще ви бъде необходим леген или голяма купа за събиране на водата, която излиза от плочата.

- 66 Напълнете резервоара до максималната маркировка.
- 67 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .
- 68 Поставете ютията изправена.
- 69 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 70 Изчакайте, докато лампичката изгасне.
- 71 Дръжте ютията над легена или купата, с плочката надолу.
- 72 Натиснете бутон  и го задръжте натиснат.
- 73 Внимателно раздвижете ютията напред-назад.
- ✳ Пазете се от излизащата вода и пара.
- 74 Водата и парата ще измият котления камък и замърсяванията през плочата.
- 75 Продължете, докато резервоарът се изпразни.
- 76 Освободете бутон .
- 77 Изключете ютията от захранването и я оставете изправена, за да изстине.
- 78 Когато е студена, избършете влагата и завийте кабела около долната част на ютията.
- 79 Сложете капачката в задната долна част.
- 80 Завъртете я, за да се затегне и почистете кабела.
- 81 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

ПОЧИСТВАНЕ

- 82 Изключете ютията от захранването и я оставете изправена, за да изстине.
- 83 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
- 84 Отстранявайте петната от плочата с малко оцет.
- 85 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират. 

- 60 وعندما تصبح باردة، امسح أي رطوبة وقم بلف الكبل حول الكعب.
 61 ضع القابس في خلف الكعب.
 62 أدر القابس باتجاه عقارب الساعة لربط وترتيب الكبل.
 63 قم بتخزين المكواة على كعبها لتفادي تآكل وتلف قاعدة المكواة.

التنظيف الذاتي

64 لمنع تراكم الرواسب، استخدم وظيفة التنظيف الذاتي شهريا على الأقل في مناطق الماء الطبيعي أكثر من مناطق الماء العسر.

✳ ستخضع المنتجات تحت الضمان التي سيتم إعادتها مع الأعطال بسبب الرواسب لرسوم إصلاح.

65 ستحتاج لحوض أو وعاء كبير لمسك الماء الذي يخرج من قاعدة المكواة.

66 املا الخزان حتى علامة max الحد الأقصى.

67 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على max. قم بضبط التحكم في البخار على .

68 ضع المكواة على كعبها.

69 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.

70 انتظر إلى أن تنطفئ اللبنة.

71 امسك المكواة على حوض أو وعاء مع جعل قاعدة المكواة لأسفل.


72 اضغط على الزر  وأبقه مضغوطا.

73 حرك المكواة جيئة وذهابا برفق.

✳ اجعل تسرب الماء والبخار خاليا من العقبات.

74 سوف يغسل الماء والبخار الرواسب والغبار خلال قاعدة المكواة.

75 استمر إلى أن يفرغ الخزان.

76 اترك الزر .

77 افصل المكواة وضعها على كعبها لتبرد.

78 وعندما تصبح باردة، امسح أي رطوبة وقم بلف الكبل حول الكعب.

79 ضع القابس في خلف الكعب.

80 أدر القابس باتجاه عقارب الساعة لربط وترتيب الكبل.

81 قم بتخزين المكواة على كعبها لتفادي تآكل وتلف قاعدة المكواة.

التنظيف

82 افصل المكواة وضعها على كعبها لتبرد.

83 نظّف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.

84 قم بإزالة البقع من قاعدة المكواة بقليل من الخل.


85 قم بتخزين المكواة على كعبها لتفادي تآكل وتلف قاعدة المكواة.

رموز للتدوير / إعادة الاستخدام



من أجل تفادي مشاكل بيئية وخاصة بالصحة بالنظر للمواد المضرّة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فلإن الأجهزة التي تحمل هذا الرمز يجب ايداعها فقط في مستودعات التدوير وإعادة الاستخدام.




الرش

- ✱ يؤثر جفاف الماء على بعض الأقمشة. فاختر ذلك على جزء مخفي من القماش.
- 30 تعمل هذه الوظيفة مع الكي الجاف أو الكي البخار ما دام هناك ماء في الخزان.
- 31 ارفع المكواة عن القماش.
- 32 وجه فوهة الرش نحو القماش.
- 33 اضغط على الزر .
- 34 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.



إطلاق البخار

- 35 تعمل هذه الوظيفة مع الكي الجاف أو الكي البخار ما دام هناك ماء في الخزان.
- 36 إذا كنت تنوي استخدام البخار، يجب ضبط درجة الحرارة على  أو أعلى.
- 37 ارفع المكواة عن القماش.
- 38 اضغط على الزر .
- 39 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.
- 40 اترك 4 ثوان بين الطلقات للسماح بتراكم البخار.



الكي الجاف

- ✱ إذا كنت ستقوم بالكي الجاف لمدة 20 دقيقة أو أكثر، أفرغ الخزان أولاً لتجنب النوبات العفوية للبخار.
- 41 قم بضبط التحكم في البخار على .
- 42 انتظر إلى أن تنطفئ اللبنة ثم ابدأ الكي.

التبخير الرأسي

- 43 قم بإزالة التجعيدات من الملابس المعلقة والستائر المعلقة وأقمشة المفروشات.
- 44 تأكد من أن هناك تهوية كافية خلف القماش، وإلا قد تتراكم الرطوبة وتسبب عفونة.
- 45 تأكد من عدم وجود أي شيء خلف القماش قد يتعرض للتلف من البخار.
- 46 تأكد من أن الجيوب والاستدارات والأكماف فارغة.
- 47 تأكد من وجود ماء في الخزان.
- 48 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على max. قم بضبط التحكم في البخار على .
- 49 ارفع المكواة عن القماش.
- 50 اضغط على الزر .
- 51 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.
- 52 اترك 4 ثوان بين الطلقات للسماح بتراكم البخار.

بعد الاستخدام

- 53 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على . قم بضبط التحكم في البخار على .
- 54 افصل الجهاز.
- 55 اسحب الغطاء برفق من مدخل الماء ودعه معلقاً على جانبه.
- 56 امسكها فوق بالوعة وأقلبها رأساً على عقب وقم بصرف الماء من الخزان عبر مدخل الماء.
- 57 استبدل الغطاء الموجود في مدخل الماء.
- 58 ضع المكواة على كعبها.
- 59 اتركها لتبرد تماماً.

الماء

- 7 يمكن استخدام المكواة بماء الصنبور، ولكن إذا كنت تعيش في منطقة مياه عسرة، يجب أن تستخدم ماء مقطرا (ماء غير مزال الرواسب كيميائيا).
- 8 إذا كنت تشتري ماءً مقطرا، تأكد من أنه يتم تسويقه كمناسب للمكاوي.
- 9 لا تضيف أي شيء إلى الماء- فسوف يتلف ذلك المكواة.
- 11 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على ●. قم بضبط التحكم في البخار على ☒.
- 12 ضع المكواة على قاعدتها.
- 13 اسحب الغطاء برفق من مدخل الماء ودعه معلقا علي جانبه.
- 14 قم بصب الماء من الإبريق في مدخل الماء.
- 15 قم بالصب ببطء لتسمح بهروب الهواء الموجود في الخزان وتجنب اختناق الهواء.
- 16 لا تملأ بعد علامة max الحد الأقصى على الخزان وإلا سيهرب الماء عند الاستخدام.
- 17 استبدل الغطاء الموجود في مدخل الماء.
- 18 امسح أي تسرب.

تشغيل

- 19 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على ●. قم بضبط التحكم في البخار على ☒.
- 20 ضع المكواة على كعبها.
- 21 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
- 22 أدر ذراع التحكم في درجة الحرارة لتحقيق الضبط المطلوب (انظر الدليل أدناه) بعد العلامة ●. وسوف تضئ اللمبة.
- 23 وسوف تنطفئ اللمبة عندما تصل المكواة إلى درجة الحرارة المحددة. وسوف تقوم عندئذ بالتشغيل والإيقاف أثناء عمل الترموستات للحفاظ على درجة الحرارة.

دليل ضبط درجة الحرارة

التعليم على البطاقات

ضبط درجة الحرارة

●
●●
max/●●●

- | | |
|---------------------------------------|---|
| بارد - النابلون والأكريليك والبوليستر | ☒ |
| دافئ - الصوف وخليط البوليستر | ☒ |
| ساخن - القطن والكتان | ☒ |
| لا تقم بالكوي | ☒ |

✳ إذا كانت التعليمات الموجودة على بطاقة القماش تختلف عن هذا الدليل، اتبع التعليمات الموجودة على البطاقة.

خفض درجة الحرارة

- 24 يستغرق خفض درجة الحرارة وقتا أطول كلما فقد الجهاز حرارة.
 - 25 قم بتنظيم الكي حتى لا تحتاج لخفض درجة الحرارة ("التحضير" النقطة 5).
- ### الكي بالبخار
- 26 إذا كنت تنوي استخدام البخار، يجب ضبط درجة الحرارة على ☒ أو أعلى.
 - 27 وإذا لم تفعل ذلك، فسوف تحصل على ماء على ملابسك وليس بخارا.
 - 28 قم بوضع ذراع التحكم في البخار على الإعداد الذي تريده (☒ لا يوجد بخار، # = عالي).
 - 29 انتظر إلى أن تنطفئ اللمبة ثم ابدأ الكي.

الرسومات	4 الغطاء	8 فتحات البخار
1 التحكم في درجة الحرارة	5 فوهة الرش	9 الخزان
2 اللبنة	6 التحكم في البخار	10 الكعب
3 مدخل الماء	7 قاعدة المكواة	11 قاييس

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

Ⓢ إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

1 لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل شخص بالغ ومسؤول. استخدم الجهاز ثم احفظه بعيدا عن متناول الأطفال.



2 لا تغمر الجهاز في أي سائل. لا تستخدمه في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.

3 لا تستعملها على الملابس المرتدية مباشرة - فسوف تجرح من برتديها.

4 لا تلمس قاعدة المكواة وابتعد عن البخار الذي ينبعث منها.

5 لا تستخدم المكواة بالقرب من الأطفال.

6 استخدم المكواة أو ضعها على كعبيها على سطح مقاوم للحرارة على مستوى ثابت ويفضل لوحة كي.

7 لا تترك المكواة بدون مراقبة أثناء توصيلها أو أثناء وضعها على لوحة الكي.

8 افصل المكواة قبل ملئها وقيل تنظيفها وبعد استخدامها.

9 ضع المكواة في وضع رأسي عند عدم الكي.

10 لا تملأ المكواة من الصنبور مباشرة واستخدم الإبريق.

11 لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.

12 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

13 لا تحدش قاعدة المكواة - تجنب الأضرار والسحابات وما إلى ذلك.

14 يحتوي الجهاز على فيوز حراري واق سوف ينفجر إذا زادت درجة حرارته أكثر من اللازم. وإذا حدث ذلك، فسوف يتوقف الجهاز عن العمل ويجب إعادته للإصلاح.

15 لا تقم بتشغيل الجهاز إذا سقط أو تلف أو إذا حدث به خلل أو تسرب.

16 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.

للاستعمال المنزلي فقط

Ⓢ قبل الاستعمال للمرة الأولى

1 قم بزالة أي بطاقات أو ملصقات أو تغليف من المكواة وقاعدة المكواة.

2 لا تعلق إذا كانت المكواة تدخن قليلا في البداية فسوف تتوقف عندما يتم علاج العنصر.

3 قم بكي قطعة قديمة من القماش القطني لتنظيف قاعدة المكواة.

4 اضغط على الأزرار # و * 3 أو 4 مرات للتأكد منها.

👁 التحضير

5 تأكد من وجود رموز رعاية النسيج (👕👖👗👘).

6 قم بكي الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة أولا 📊 ثم الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة

متوسطة 📊 ثم الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة أخيراً 📊.

